قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في جهازك حسب برنامج الجهاز أو مزود الخدمة الخاص بك.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-26656A
Arabic. 03/2010. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

GT-I8000

دليل المستخدم

SAMSUNG

اقرأني أولا !

عندما تكون بحاجة الى معلومات وتعليمات ونصائح لمعرفة المزيد عن الجهاز ، لديك العديد من الخيارات المتاحة ،

- **نظام تعليمات ويندوز** (في جهازك) - يشمل الجهاز تعليمات ويندوز موبايل. وهي جزءا لا يتجزأ من نظام للبحث عن مساعدة،
- **دليل المستخدم الشامل** (على الانترنت) - على موقع سامسونج ،يمكنك العثور على دليل الاستخدام الشامل في Adobe Acrobat هيئة (.pdf). يمكنك إما استعراض الملف من الانترنت أو تحميل وطباعة الملف. ويحتوي دليل الاستخدام الشامل على نصائح الاستخدام المتقدم والمزيد من التفاصيل حول وظائف معينة من الجهاز. لعرض الملف ، يجب أن يكون لديك برنامج Adobe Reader أو Adobe Acrobat. يمكن تحميل هذه البرنامج مجانا من على شبكة الانترنت (www.adobe.com)
- **دليل المستخدم** (مطبوع) - هذا الدليل قد صمم خصيصا لإرشادك على وظائف وخصائص الجهاز. أنه يحتوي على معلومات وافية عن برامج سامسونج ونصائح لاستخدام وصيانة الجهاز. لأية مواضيع غير مشمولة في هذا الدليل ، يرجى الرجوع إلى نظام مساعدة ويندوز المشروح أعلاه.

الأيقونات الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الأيقونات التي ستراها في هذا الدليل:

تحذير—الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين

تنبيه—الحالات التي قد تتسبب في تلف الهاتف أو أي جهاز آخر

ملاحظة—ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية

◀ **ارجع إلى**—الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢ (تمثل "انظر الصفحة رقم ١٢")

> **يتبعه**—ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد **ابدأ** > **الضبط** (يمثل **ابدأ**، تتبعها **الضبط**)

[ ] **قوسين مربعين**—مفاتيح الجهاز؛ على سبيل المثال: [ ] (تمثل مفتاح الإنهاء/التشغيل).

حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية

الحقوق الخاصة بكل التقنيات والمنتجات التي يشتمل عليها هذا الجهاز هي ملكية خاصة بأصحابها المعنيين:

- هذا المنتج يتضمن برمجيات مرخصة من مايكروسوفت ، إحدى الشركات التابعة لـ مايكروسوفت كوربوريشن. مايكروسوفت والبرامج التي تحمل اسم مايكروسوفت. هي علامات تجارية مسجلة لشركة مايكروسوفت.
- Java™ علامة تجارية لشركة Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم. معرِّف Bluetooth QD: B015224
- Wi-Fi® وشعار Wi-Fi علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.
- DivX® علامة تجارية مسجلة لشركة DivX, Inc.، ويتم استخدامها بموجب ترخيص.
- هما علامتان تجاريتان لمختبرات srs CS Headphone، سماعات CS و تقنية WAW HD مدرجة بموجب ترخيص من مختبرات srs CS Headphone
- XTRA هي علامة تجارية مسجلة لشركة Qualcomm, Inc.

CE 0168 ! DivX® Windows® phone

حول DIVX VIDEO

DivX® هو تنسيق فيديو رقمي تم إنشاؤه بواسطةDivX, Inc. وهو جهاز رسمي معتمد من DivX يقوم بتشغيل فيديو DivX. تفضل بزيارة www.divx.com لمزيد من المعلومات حول أدوات البرنامج لتحويل الملفات الخاصة بك إلى فيديو DivX. DivX مرخصة لتشغيل فيديو DivX® حتى ٢٤٠x٣٢٠، بما في ذلك المحتوى التكميلي.

حول DIVX VIDEO-ON-DEMAND

ان أجهزة DIVX CERTIFIED يجب تسجيلها لتشغيل محتوى VIDEO-ON-DEMAND (VOD)).و للحصول على رمز التسجيل الموجود في قسم DIVX VOD في قائمة اعدادات الجهاز, راجع VOD.DIVX.COM مع رمز التسجيل لإتمام عملية التسجيل و لمعرفة المزيد عن DIVX VOD.

المحتويات

مقدمة عن جهازك ٩

إخراج المحتويات ٩
تعرَّف على جهازك ١٠
تركيب وتجهيز جهازك ١٥
تشغيل جهازك للمرة الأولى ٢٠
تخصيص جهازك ٢٤
استخدام الـ Widgets ٢٧
التعامل مع التطبيقات ٣٠
إدخال نص ٣٣

الاتصال ٤٠

التعامل مع الاتصالات ٤٠
الاتصال ٤٤
خدمة الرسائل ٤٨

الوسائط المتعددة ٥٢

الكاميرا ٥٢
مشغل الوسائط ٦١
الصورة ٦٥
الإطار الرقمي ٦٦
راديو FM ٦٨

محرر الفيديو ٧٠
الألعاب ٧٤
Java ٧٤

الأدوات ٧٥

ActiveSync ٧٥
مزامنة ذكية ٧٩
الساعة ٨٢
هيئة التقويم ٨٤
ملاحظات ٨٦
المذكرة ٨٧
مذكرة صوتية ٨٨
المهام ٨٩
الحاسبة ٩٠
أداة تحويل الوحدات ٩٢
القارئ الذكي ٩٣
الباحث الذكي ٩٥

تطبيقات الويب ٩٧

تصفح الويب باستخدام Opera ٩٧
أداة البحث الذكية ١٠٠
مشغل البث ١٠٠
Midomi ١٠١
قارئ RSS ١٠٣
نشرة ١٠٥

QIK ١٠٧
المجتمعات ١١٠
Remote Desktop Mobile ١١٢

الاتصال ١١٣

الاتصال بالإنترنت أو بشبكتك ١١٣
GPS ١١٧
البلوتوث ١١٩
Wi-Fi ١٢٣
شبكة المنزل ١٢٥

حل المشكلات ١٢٩

معلومات السلامة والاستخدام ١٣٣

مقدمة عن جهازك

إخراج المحتويات

تحتوي العلبة على العناصر التالية:

- سماعة
- بطارية
- شاحن
- اسطوانة مدمجة*
- سماعة استريو
- كابل بيانات الكمبيوتر
- دليل المستخدم

قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك والملحقات المتوفرة حسب منطقتك ومزوِّد الخدمة الخاص بك.

* تحتوي الاسطوانة المدمجة على برنامج Microsoft ActiveSync، برنامج إضافي، وتطبيقات أخرى.

تعرَّف على جهازك

المنظر الأمامي

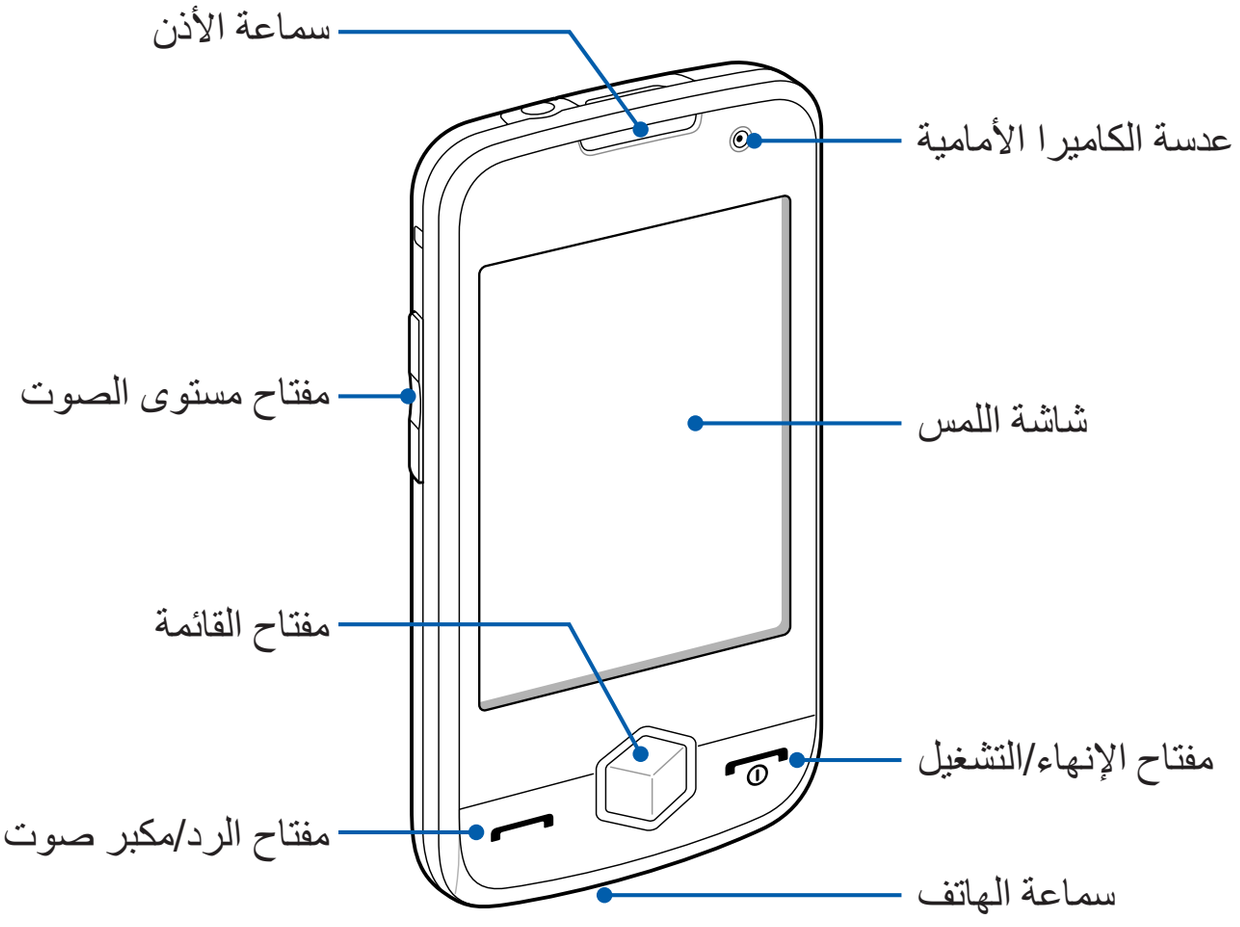

المنظر الخلفي

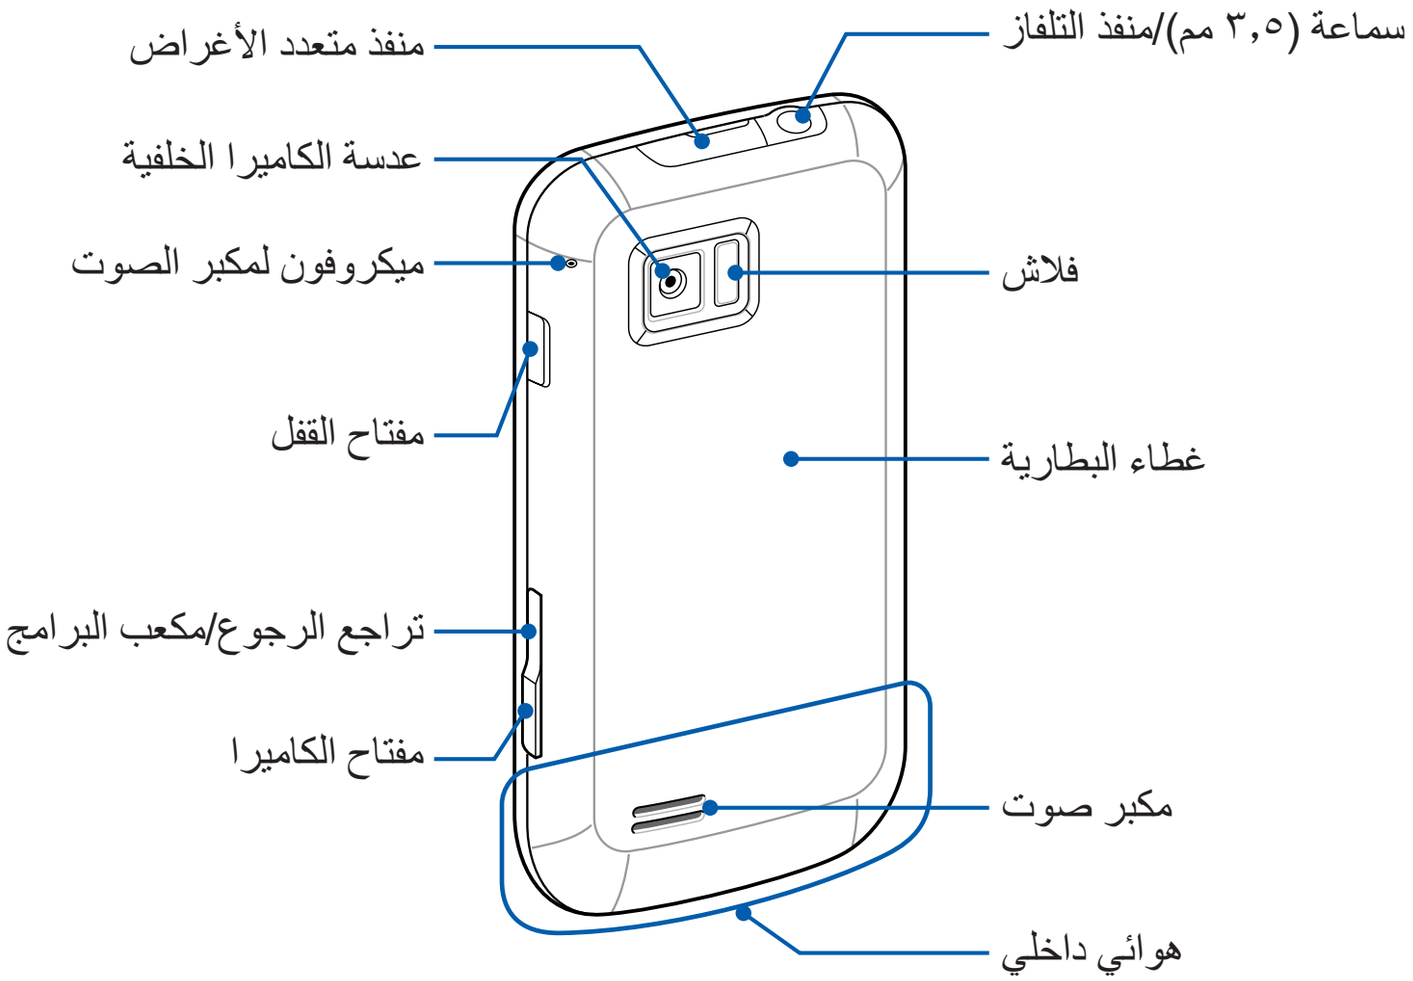

المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
	فتح شاشة الاتصال؛ إجراء مكالمة أو الرد عليها؛ تفعيل مكبر الصوت أثناء المكالمة (اضغط بشكل مطول)
	الوصول إلى القائمة الأساسية؛ فتح القائمة الرئيسية أو محول المهام (اضغط بشكل مطول)
	تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله (اضغط بشكل مطول)؛ إنهاء مكالمة؛ العودة إلى الشاشة الرئيسية
	تعديل مستوى الصوت؛ أثناء المكالمة، قم بتعديل مستوى الصوت؛ أثناء مكالمة واردة، قم بكتم صوت رنين المكالمة
	تفعيل أو إلغاء تفعيل وضع الاستعداد؛ قفل أو إلغاء قفل المفاتيح الخارجية وشاشة اللمس (اضغط بشكل مطول)
	• **أعلى** - العودة إلى مستوى القائمة السابق؛ تفعيل مكعب البرامج (اضغط بشكل مطول) • **أسفل** - تفعيل الكاميرا؛ في وضع الكاميرا، التقط صورة أو قم بتسجيل فيديو

الأيقونات

الأيقونة	الوظيفة
	شبكة UMTS متوفرة
	شبكة UMTS متوفرة (مكالمة البيانات غير متوفرة)
	شبكة UMTS متصلة
	شبكة HSDPA متوفرة
	شبكة HSDPA متصلة
	ActiveSync قيد التشغيل
	مستوى البطارية
	البطارية منخفضة
	شحن البطارية
	محاولة الوصول إلى البلوتوث أو البلوتوث المفعَّل
	تم تفعيل رؤية البلوتوث

الأيقونة	الوظيفة
	استقبال البيانات بواسطة البلوتوث
	سماعة الاستريو للبلوتوث متصلة
	طقم تحرير اليدين متصل
	مكالمة معلقة
	تحويل المكالمات فعال
	متصل بالكمبيوتر
	مكالمة البيانات جارية
	شبكة EDGE متوفرة
	شبكة EDGE متصلة
	شبكة GPRS متوفرة
	شبكة GPRS متصلة

الأيقونة	الوظيفة
	بحث عن إشارة
	مكالمة لم يتم الرد عليها
	يتوفر المزيد من أيقونات الحالة (اضغط على الأيقونة لرؤيتها)
	رسالة نصية جديدة
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة وسائط متعددة جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	لا توجد إشارة
	لا توجد بطاقة SIM أو USIM
	منبه معلق

الأيقونة	الوظيفة
	الوظائف اللاسلكية معطلة
	وضع الرنين
	نمط الإهتزاز فعال
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	قوة الإشارة
	خطأ المزامنة
	إخطار عاجل (اضغط على الأيقونة لرؤية الرسالة)
	المكالمة الصوتية جارية
	تم تفعيل Wi-Fi
	مكالمة بيانات Wi-Fi جارية

تركيب وتجهيز جهازك

قبل أن تتمكن من استخدام جهازك، يجب عليك تركيب بطاقة SIM أو USIM، تركيب البطارية، وشحن البطارية. يعتبر تركيب بطاقة SIM أو USIM اختيارياً، ولكنه قد يكون مطلوباً حتى تتمكن من الاستخدام الكامل لبعض التطبيقات وتخزين ملفات الوسائط.

تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية

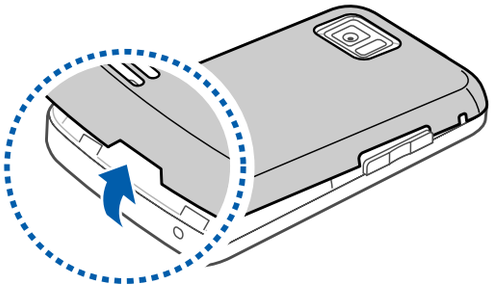

١ ارفع غطاء البطارية.

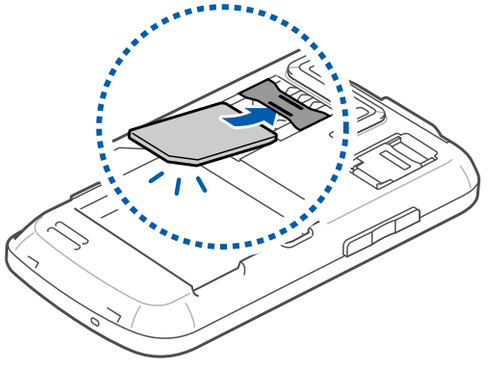

٢ أدخل بطاقة SIM أو USIM.

أدخل بطاقة SIM أو USIM بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي باتجاه الجهاز.

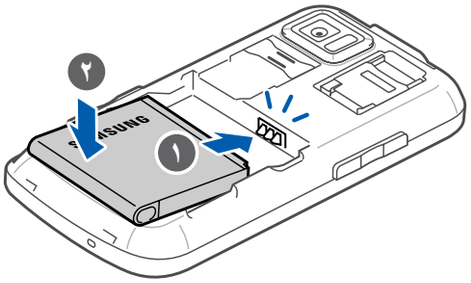

٣ أدخل البطارية.

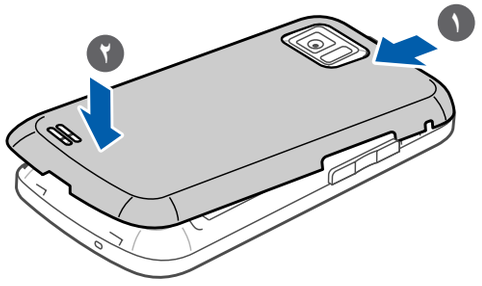

٤ أعد غطاء البطارية إلى مكانه.

شحن البطارية

١ افتح غطاء المنفذ متعدد الأغراض الموجود بالجزء العلوي من الجهاز.

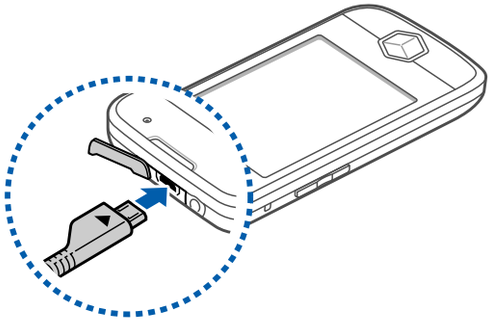

٢ أوصل الطرف الصغير من الشاحن داخل الجهاز.

٣ أوصل الطرف الكبير للشاحن بمصدر التيار.

٤ عند شحن البطارية بالكامل، افصل الشاحن عن مصدر التيار.

٥ افصل الشاحن عن الجهاز.

على الرغم من اتصال كابل الشاحن،
- قد لا يتم شحن البطارية في بعض الحالات لحماية الجهاز.
- قد يظل مستوى البطارية منخفضاً إذا كان الجهاز يستخدم كمية كبيرة من الطاقة.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)

بإدخال بطاقة ذاكرة، يمكنك تخزين ملفات وسائط متعددة ورسائل أو عمل نسخ احتياطية من المعلومات الهامة. يقبل جهازك microSD™ أو microSDHC™، بطاقات ذاكرة حتى ٣٢ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

قد تؤدي تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى إحداث عدم توافق مع جهازك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة الموجودة على الجهاز فقط.

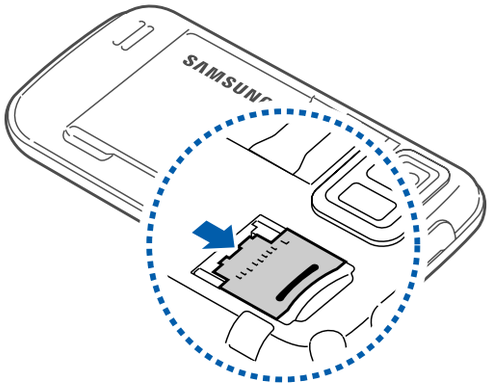

١ ارفع غطاء البطارية.

٢ قم بإلغاء قفل حامل بطاقة الذاكرة.

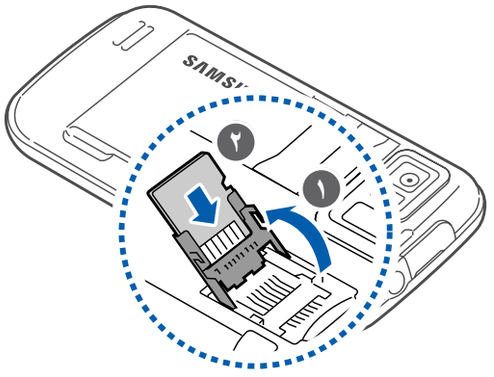

٣ ارفع حامل بطاقة الذاكرة وأدخل بطاقة ذاكرة كما هو موضح.

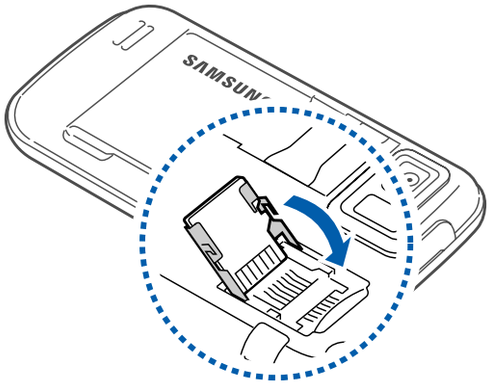

٤ أغلق حامل بطاقة الذاكرة.

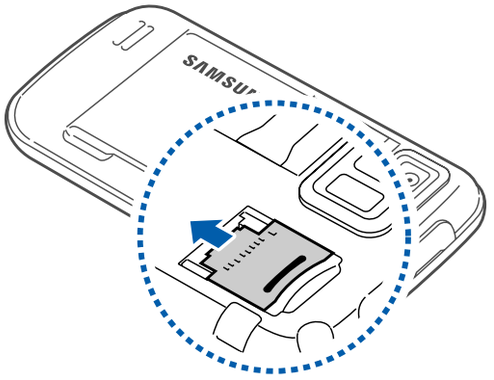

٥ أقفل حامل بطاقة الذاكرة.

٦ أعد غطاء البطارية إلى مكانه.

تركيب حزام يدوي (اختياري)

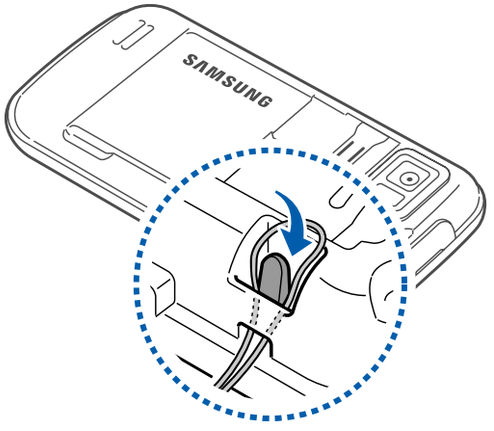

١ ارفع غطاء البطارية.

٢ أدخل الحزام اليدوي داخل المنفذ وثبته فوق البروز الصغير.

٣ أعد غطاء البطارية إلى مكانه.

تشغيل جهازك للمرة الأولى

١ اضغط بشكل مطول على [ ] لتشغيل جهازك.

٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. سيقوم جهازك تلقائياً بالاتصال بشبكة الهاتف الخلوي.

تنشيط وضع الاستعداد

يمكنك تفعيل وضع الاستعداد لتوفير الطاقة عندما لا تكون تستخدم جهازك.

لتفعيل وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح القفل. سيقوم جهازك بإيقاف تشغيل الشاشة. لإلغاء تفعيل وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح القفل مرة أخرى.

قفل المفاتيح الخارجية وشاشة اللمس

يمكنك قفل المفاتيح الخارجية وشاشة اللمس لمنع إجراء أي عمليات غير مطلوبة بالجهاز من خلال الضغط غير المقصود على المفاتيح والشاشة.

لقفل المفاتيح والشاشة، اضغط بشكل مطول على مفتاح القفل.

لإلغاء القفل، اضغط بشكل مطول على مفتاح القفل ثانيةً، أو اضغط بشكل مطول على أيقونة مفتاح القفل.

استخدام شاشة اللمس

يمكنك تنفيذ الإجراءات التالية على شاشة اللمس بجهازك:

للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، قم بإزالة ملصق حماية الشاشة قبل استخدام جهازك.

- اللمس: المس الشاشة لمرة واحدة لتحديد الأوامر أو تشغيل التطبيقات.
- اضغط بشكل مطول: اضغط بشكل مطول على عنصر معين لرؤية قائمة بالإجراءات المتاحة. اضغط على الإجراء الذي تريد تنفيذه على القائمة المنبثقة.
- اسحب: اضغط بشكل مطول على شريط تمرير أو نص ثم اسحبه لنقل الشريط أو لتحديد نص.

إذا لم يكن جهازك يستجيب بدقة لضغطات الشاشة، أعد تحديد شاشة اللمس الخاصة بك. لإعادة محاذاة الشاشة، اضغط على **ابدأ** > **الضبط** > اختر من الشريط العلوي **ضبط الشاشة والإضاءة** > **تحديد الشاشة** > **تحديد الشاشة**.

استخدام مكعب البرامج

يوفر مفتاح مكعب البرامج إمكانية الوصول السريع إلى بعض التطبيقات.

١ اضغط بشكل مطول على مفتاح التراجع لفتح مكعب البرامج.

٢ حدد الاختصار الذي تريده عن طريق تدوير المكعب إلى الجانب المناسب.

٣ اضغط على الأيقونة لتشغيل التطبيق.

يوفر مكعب البرامج اختصارات لما يلي:

الأيقونة	الوظيفة
	الصور
	الموسيقى
	الفيديو
	جهات الاتصال
	الألعاب
	الويب

تعطيل الوظائف اللاسلكية

١ اضغط على **ابدأ** > **الضبط**.

٢ اختر من الشريط العلوي **إعدادات الشبكة**، اضغط على **التحكم في الاتصال اللاسلكي**.

٤ اضغط على بجوار **الهاتف**.

- سيعرض جهازك على الشاشة الرئيسية.

لتفعيل الوظائف اللاسلكية، كرر الخطوات من ١ إلى ٣ الموضحة أعلاه.

إعادة ضبط الجهاز

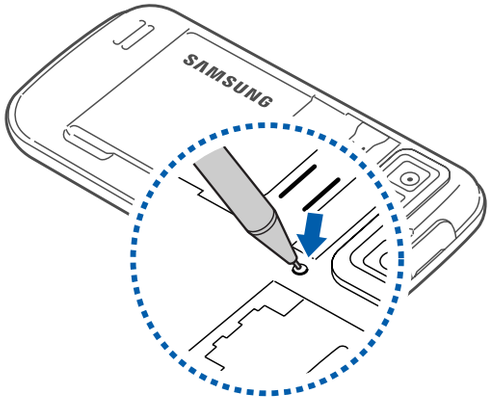

إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق البرامج أو إعادة ضبط الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. إذا كان هاتفك لا يزال يستجيب ولكن البرامج متوقفة عن العمل، أغلق البرنامج بواسطة محول المهام. ◀ ص. ٣١

إذا توقف جهازك عن العمل ولم يعد يستجيب، ارفع غطاء البطارية واستخدم أداة صغيرة، مثل خلة أسنان، للضغط على زر إعادة الضبط.

تخصيص جهازك

تعلم كيفية تغيير الموضوعات وصور الخلفية، إضافة أو إزالة عناصر، وتعديل مستوى صوت النظام من الشاشة الرئيسية.

تغيير الموضوع أو صورة الخلفية

١ اضغط على **ابدأ** > **الضبط**.

٢ في الشريط العلوي اختر **ضبط الشاشة والإضاءة**, اضغط على **الموضوع** أو **الخلفيات**.

٣ حدد الخيار المطلوب لتخصيص الشاشة.

٤ اضغط على **نعم** > **لا** (إذا لزم الأمر).

٥ عند الانتهاء، اضغط على **OK** أو **تم**.

إضافة أو إزالة عناصر على الشاشة الرئيسية

١ اضغط على **ابدأ** > **الضبط**.

٢ اضغط على شريط **ضبط الشاشة والإضاءة**، اضغط على **عناصر الشاشة الرئيسية**.

٣ اضغط على خانات الاختيار التي بجوار كل عنصر لإضافة أو إزالة عناصر.

بعض العناصر غير متوافقة مع أدوات سامسونج. إذا اخترت إضافة **سامسونج WidgetPlus**، فإن العناصر الأخرى الوحيدة التي ستعمل بالتزامن هي **Windows Live** و **Windows Live Search**.

٤ اضغط على **تم**.

٥ عند الانتهاء، اضغط على **OK**.

تعديل مستوى صوت النظام

لتعديل مستوى صوت النظام، اضغط على مفتاح درجة الصوت إلى الأعلى أو الأسفل. لضبط الجهاز على الاهتزاز، اضغط بشكل مطول على مفتاح درجة الصوت إلى الأسفل. لإلغاء تفعيل ميزة الاهتزاز، اضغط بشكل مطول على مفتاح درجة الصوت إلى الأسفل ثانية.

تفعيل الصامت لوقت قصير

يمكنك لفترة مؤقتة إيقاف مشغل الموسيقى أو كتم صوت منبهات الأحداث عن طريق وضع الجهاز بحيث تكون واجهته للأسفل عند تفعيل الصامت لوقت قصير. لتفعيل الصامت لوقت قصير،

١ اضغط على **ابدأ** > **الضبط**.

٢ في الشريط العلوي **الإعداد العام**، اضغط على **نمط الاعدادات** > **إتيكيت**.

٣ اضغط على بجوار **تفعيل وضع الإتيكيت لوقت قصير**.

٤ اضغط على **تم**.

استخدام الـ Widgets

استخدم الأدوات الموجودة على الشاشة الرئيسية. والأدوات عبارة عن اختصارات مألوفة لدى المستخدم لتطبيقات شائعة الاستخدام تتيح لك تخصيص الشاشة الرئيسية.

فتح شريط الأدوات

اضغط على السهم الموجود أسفل يسار الشاشة الرئيسية لفتح شريط الأدوات. يمكنك إعادة ترتيب الأدوات على شريط الأدوات أو سحبها إلى الشاشة الرئيسية.

قد تختلف الأدوات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

الأداة	الوظيفة
	مزامنة بياناتك بواسطة ActiveSync
	عرض الوقت والتاريخ الحاليين
	عرض الوقت في مدن أو مناطق أخرى
	الحصول على آخر تحديثات الطقس من AccuWeather*
	عرض جدولين مقبلين وكل الجداول الخاصة باليوم
	تصفح صورك وتعيين صورة كخلفية

الأداة	الوظيفة
	استخدام الخدمات من FaceBook*
	استخدام الخدمات من MySpace*
	استخدام الخدمات من YouTube*
	إنشاء وعرض المذكرات
	تغيير وضع الصوت الحالي
	إشعار برسالة جديدة أو مكالمات لم يرد عليها
	تحميل أدوات جديدة من موقع ويب*
	عرض الشبكة المتصلة
	مراقبة الاتصالات اللاسلكية الخاصة بك
	الحصول على تحديثات الأخبار من CNN*
	الحصول على تحديثات من Yahoo! Finance*
	البحث على الويب باستخدام Yahoo!*
	البحث على الويب باستخدام Google*

الأداة	الوظيفة
	الاستماع إلى الموسيقة بواسطة المشغل الصغير
	الاستماع إلى راديو FM
	إنشاء وحفظ ملاحظات صوتية

* تتطلب هذه الأدوات اتصالاً بالإنترنت، والذي قد ينتج عنه مصاريف إضافية.

سحب الأدوات إلى الشاشة الرئيسية

١ افتح شريط الأدوات.

٢ اسحب أداة من شريط الأدوات إلى الشاشة الرئيسية. يمكنك وضع الأداة في أي مكان على الشاشة.

مدير الـ widgets

١ اضغط على السهم الموجود أسفل يسار الشاشة الرئيسية لفتح شريط أدوات widget.

٢ اضغط على بأعلى شريط الأدوات.

٣ اضغط على خانات الاختيار الموجودة بجوار العناصر التي تريدها أن تظهر على شريط الأدوات.

٤ عند الانتهاء، اضغط على **تم**.

التعامل مع التطبيقات

تعلم كيفية فتح التطبيقات أو المجلدات والتبديل بين التطبيقات المفتوحة.

فتح التطبيقات أو المجلدات

١ اضغط على **ابدأ** أو اضغط على مفتاح القائمة.

٢ لفتح تطبيق معين، اضغط على أيقونة التطبيق.

٣ لفتح مجلد معين، اضغط على **ملفاتى** وانتقل إلى المجلد المطلوب.

ترتيب التطبيقات

١ اضغط على مفتاح القائمة.

٢ اضغط على **تعديل**.

- اضغط على ➖ لنقل تطبيق إلى **المزيد**.
- اضغط على ➕ لنقل تطبيق من **المزيد**.
- قم بالانتقال إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى إحدى شاشات القائمة الرئيسية.
- اضغط على أيقونة تطبيق معين وانقلها إلى الموقع الذي تريده.
- اضغط على حقل اسم الشاشة وحرر اسم الشاشة.

٣ اضغط على **حفظ**.

تبديل التطبيقات

يتيح لك جهازك إجراء مهام متعددة عن طريق تشغيل العديد من التطبيقات في نفس الوقت.

للتبديل من تطبيق فعال إلى تطبيق آخر،

١ اضغط بشكل مطول على مفتاح القائمة.

- يعرض محول المهام صور مصغرة لكل البرامج المفتوحة.

٢ اضغط على صورة مصغرة للتبديل إلى التطبيق المتوافق.

إغلاق التطبيقات

لإرسال التطبيق الحالي إلى الخلفية، اضغط على **X** أو **OK**.

لإغلاق تطبيق،

١ اضغط بشكل مطول على مفتاح القائمة.

٢ اضغط على **إنهاء**.

٣ اضغط على .

إذا ضغطت على ، تنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى تطبيق معين، واضغط على لإغلاقه.

الوصول إلى نظام التعليمات

للوصول إلى نظام التعليمات بجهازك، اضغط على **ابدأ** > **مساعدة**. يظهر نظام التعليمات المدمج.

إدخال نص

عندما تحتاج إلى إدخال نص معين، اضغط على رمز لوحة الإدخال الافتراضية ( ) الموجود بأسفل الشاشة. اضغط على السهم المجاور للأيقونة وحدد إحدى طرق الإدخال التالية لإدخال نص:

- قارئ الاحرف
- قارئ الخط
- لوحة المفاتيح العريب...
- لوحة مفاتيح
- ناسخ

يمكنك الضغط على أيقونة لوحة الإدخال في أي وقت لإظهار أو إخفاء لوحة الإدخال.

إدخال نص باستخدام قارئ الخط

اكتب الحروف والأرقام بشكل منفرد في منطقة الكتابة من خلال نمط Palm Graffiti.

١ اضغط على أيقونة لوحة الإدخال.

٢ اضغط على السهم المجاور لأيقونة لوحة الإدخال وحدد **قارئ الخط**.

٣ اكتب كل حرف في منطقة الكتابة أسفل الشاشة:

- اكتب الحروف على الجانب الأيسر من منطقة الكتابة.

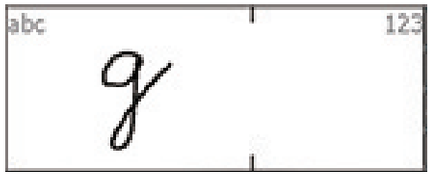

- اكتب الأرقام على الجانب الأيمن من منطقة الكتابة.

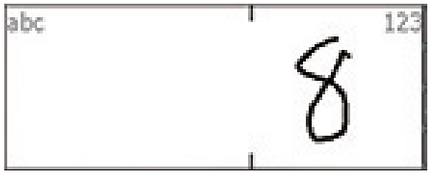

اسحب إصبعك لأعلى لتغيير الحالة (**ABC**، أو **Abc**، أو **abc**). يؤدي الضغط مرة واحدة على الشاشة لإدخال الرموز (**123** أو **abc** إلى التغيير إلى الأيقونة). اسحب إصبعك إلى اليسار لحذف الحرف الأخير. لعرض أمثلة حول كيفية إدخال الحروف، ارجع إلى نظام التعليمات المدمج.

إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح

١ اضغط على أيقونة لوحة الإدخال.

٢ اضغط على السهم المجاور لأيقونة لوحة الإدخال وحدد **لوحة مفاتيح**.

٣ اضغط على الحروف لإدخال نصك:

- للتبديل إلى أرقام ورموز، اضغط على **123**.
- للوصول إلى الأحرف الخاصة، اضغط على **áü**.

إدخال نص باستخدام قارئ الأحرف

اكتب الحروف والأرقام بشكل منفرد على شاشة اللمس.

١ اضغط على أيقونة لوحة الإدخال.

٢ اضغط على السهم المجاور لأيقونة لوحة الإدخال وحدد **قارئ الاحرف**.

٣ اكتب كل حرف في منطقة الكتابة أسفل الشاشة:

- اكتب بحروف كبيرة في العمود **ABC** على يسار منطقة الكتابة.

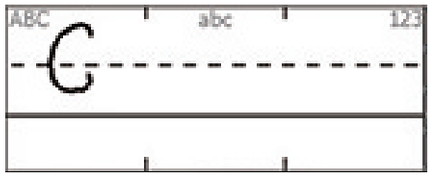

- اكتب بحروف صغيرة في العمود **abc** في منتصف منطقة الكتابة.

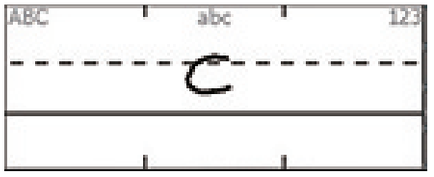

- اكتب الأرقام والرموز في العمود **123** على يمين منطقة الكتابة.

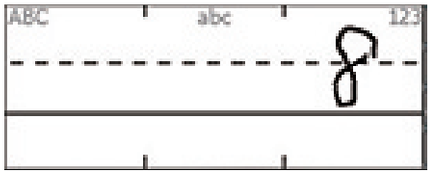

لعرض أمثلة حول كيفية كتابة الحروف، ارجع إلى نظام التعليمات المدمج.

إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح العربية

١ اضغط على أيقونة لوحة الإدخال.

٢ اضغط على السهم المجاور لأيقونة لوحة الإدخال وحدد **لوحة المفاتيح العريب...**

٣ اضغط على الحروف لإدخال نصك:

- لإدخال النص في الوضع T9، اضغط على **MODE** لتشغيل **xt9**. اضغط على المفاتيح المناسبة لإدخال كلمة كاملة.
- لإدخال النص في الوضع ABC، اضغط على **MODE** لإيقاف تشغيل **xt9**. اضغط على المفتاح المناسب لإدخال حرف.
- لإدخال رموز، اضغط على **SYM**.
- لإدخال أرقام، اضغط على **123**.

لتغيير نمط لوحة المفاتيح، اضغط بشكل مطول على **MODE**، وحدد نمطاً واضغط على **تم**.

عندما تقوم بتدوير الجهاز في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى الاتجاه الأفقي، يمكنك إدخال النص باستخدام لوحة مفاتيح QWERTY في الوضع الأفقي.

تقوم التطبيقات التالية بدعم لوحة مفاتيح QWERTY في الوضع الأفقي.

البريد الإلكتروني، والرسائل، وWord Mobile، وExcel Mobile والملاحظات

قد تختلف التطبيقات التي تدعم لوحة مفاتيح QWERTY في الوضع الأفقي حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة الخاص بك.

إدخال نص باستخدام ناسخ

مع الناسخ، يمكنك الكتابة في أي مكان على الشاشة. على خلاف قارئ الأحرف أو قارئ الخط، يمكنك استخدام كتابة سلسة (موصولة) لكتابة كلمات كاملة.

١ اضغط على أيقونة لوحة الإدخال.

٢ اضغط على السهم المجاور لأيقونة لوحة الإدخال وحدد **ناسخ**.

٣ اكتب شيئاً مقروءاً في أي مكان على الشاشة.

٤ أوقف لوحة مفاتيح الناسخ مؤقتاً واسمح لها بتحويل كتابتك إلى نص.

يمكنك الوصول إلى الأدوات التالية من شريط أدوات الناسخ:

اضغط على	من أجل
	تغيير خيارات الناسخ
	عرض أمثلة حول كيفية كتابة الحروف
	فتح قائمة بعلامات الترقيم، الرموز، والأرقام
	تغيير وضع الإدخال إلى **A**، أو **a**، أو **123**
	إدخال مسافة
	بدء سطر جديد
	تحريك المؤشر إلى اليسار
	تحريك المؤشر إلى اليمين
	مسح إدخالك
	فتح التعليمات المدمجة

الاتصال

التعامل مع الاتصالات

تعلم كيفية استخدام البطاقات والمجموعات لتخزين المعلومات الشخصية، مثل الأسماء، أرقام الهواتف، والعناوين.

إنشاء بطاقة اتصال Outlook أو SIM

١ اضغط على **ابدأ** > **دليل الهاتف**.

٢ اضغط على **جديد** > **الهاتف** أو **SIM**.

٣ أدخل معلومات الاتصال.

٤ عند الانتهاء من إدخال المعلومات، اضغط على **تم** لحفظ بطاقة الاتصال.

البحث عن بطاقة اتصال

١ اضغط على **ابدأ** > **دليل الهاتف**.

٢ اضغط على .

٣ اضغط على حروف قليلة من اسم الاتصال.

- عند إدخال الحروف، ستظهر الشاشة الأسماء التي تتوافق مع إدخالك.

٤ اضغط على الاسم لفتحه.

نسخ أو نقل أسماء الاتصال

لنسخ أو نقل أسماء الاتصال من ذاكرة جهازك إلى بطاقة SIM أو USIM والعكس بالعكس،

١ اضغط على **ابدأ** > **دليل الهاتف**.

٢ لنسخ أسماء اتصال، اضغط على **القائمة** > **نسخ** > لنسخ خيار. انتقل إلى الخطوة رقم ٤.

٣ لنقل أسماء اتصال، اضغط على **القائمة** > **نقل** > لنقل خيار.

٤ اضغط على خانات الاختيار التي بجوار أسماء الاتصال التي تريد نسخها أو نقلها.

٥ اضغط على **تم**.

ترتيب اتصالاتك إلى فئات

١ اضغط على **ابدأ** > **دليل الهاتف**.

٢ اضغط على اتصال موجود في ذاكرة الجهاز.

٣ اضغط على **تعديل**.

٤ قم بالانتقال لأسفل واضغط على حقل الفئات.

٥ اضغط على خانات الاختيار التي بجوار الفئات التي تريدها.

٦ اضغط على **تم**.

٧ اضغط على **تم** لحفظ بطاقة اسم الاتصال.

تعيين رقم اتصال سريع لاسم اتصال

١ اضغط على **ابدأ** > **دليل الهاتف**.

٢ اضغط على **القائمة** > **الاتصال السريع**.

٣ اضغط على **جديد** وحدد اتصال.

٤ حدد رقم هاتف الاتصال لاستخدامه للاتصال السريع.

٥ حدد موقع الاتصال السريع.

تعيين صورة للمتصل

١ اضغط على **ابدأ** > **دليل الهاتف**.

٢ اضغط على اتصال موجود في ذاكرة الجهاز.

٣ اضغط على **تعديل**.

٤ اضغط على أيقونة الصورة الموجودة بأعلى يمين بطاقة الاتصال.

٥ التقط صورة جديدة أو حدد صورة.

٦ اضغط على **تم** مرتين لحفظ بطاقة الاتصال.

تعيين نغمة رنين للمتصل

١ اضغط على **ابدأ** > **دليل الهاتف**.

٢ اضغط على اتصال موجود في ذاكرة الجهاز.

٣ اضغط على **تعديل**.

٤ تنقل لأسفل واضغط على **اضف ملف**.

٥ قم بالانتقال لأسفل واضغط على حقل تحديد نغمة.

٦ حدد نغمة رنين.

٧ اضغط على **تم**.

٨ اضغط على **تم** مرتين لحفظ بطاقة الاتصال.

الاتصال

تعلم كيفية إجراء واستقبال اتصالات، رفض اتصالات، وتعديل مستوى صوت المكالمة.

إجراء مكالمة

١ اضغط على [ ].

٢ أدخل كود المنطقة ورقم الهاتف.

٣ اضغط على أو اضغط على [ ].

- لإجراء مكالمة فيديو، اضغط على **القائمة** > **مكالمة فيديو**.

٤ لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

إجراء مكالمة من دليل الهاتف

١ اضغط على **ابدأ** > **دليل الهاتف**.

٢ قم باختيار اسم اتصال.

٣ اضغط على اتصال بالهاتف الجوال.

الرد على مكالمة

١ اضغط على [ ].

٢ لإجراء مكالمة فيديو، اضغط على **إظهاري** للسماح للمتصل برؤيتك عن طريق عدسة الكاميرا الأمامية.

٣ لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

رفض مكالمة

اضغط [ ]. عند رفض مكالمة، سيسمع المتصل صوت نغمة مشغول.

تعديل مستوى صوت المكالمة

لتعديل مستوى صوت المكالمة، اضغط على زر حجم الصوت إلى الأعلى أو الأسفل أثناء المكالمة.

الاتصال برقم دولي

١ اضغط على [ ].

٢ اضغط على **لوحة الأزرار** (إذا لزم الأمر).

٣ اضغط بشكل مطول على 0 + لإدخال الرمز + (يؤدي هذا إلى استبدال كود الوصول الدولي).

٤ أدخل مفاتيح الأرقام لإدخال الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، كود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم اضغط على أو اضغط على [ ] لإجراء الاتصال.

٥ لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

الوصول إلى سجل المكالمات

١ اضغط على **ابدأ** > **سجل المكالمات**.

٢ حدد أحد الخيارات التالية للحصول على نتائج سجل المكالمات الخاصة بك:

الأيقونة	الوظيفة
	كل المكالمات
	المكالمات الواردة
	المكالمات الصادرة
	مكالمات لم يتم الرد عليها

٣ قم بالانتقال لأسفل خلال سجل المكالمات.

- لإجراء اتصال، اضغط على بجوار الرقم الذي تريد الاتصال به.
- لمراجعة وقت المكالمة، اضغط على **القائمة** > **عداد المكالمات**. اضغط على لإعادة ضبط وقت المكالمة.

خدمة الرسائل

تعلم كيفية استخدام وظائف خدمة الرسائل.

إرسال رسالة نصية

١ اضغط على **ابدأ** > **الرسائل**.

٢ اضغط على .

٣ اضغط على **انقر لإضافة المرسل إليهم** لإدخال متلقي.

٤ اضغط على حقل الرسالة وأدخل نص رسالتك.

٥ اضغط على **إرسال** لإرسال الرسالة.

إرسال رسالة وسائط متعددة

١ اضغط على **ابدأ** > **الرسائل**.

٢ اضغط على .

٣ اضغط على **انقر لإضافة المرسل إليهم** لإدخال متلقي.

٤ اضغط على حقل الرسالة وأدخل نص رسالتك.

٥ اضغط على **القائمة** > **ادرج** لإضافة ملف.

٦ اضغط على **القائمة** > **إلحاق** > خيار لإرفاق أنواع أخرى من الملفات (إذا لزم الأمر).

٧ اضغط على **إرسال** لإرسال الرسالة.

إرسال رسالة بريد إلكتروني

يتعين عليك إضافة حساب بريد إلكتروني أولاً، حسب مزوِّد الخدمة الخاص بك.

١ اضغط على **ابدأ** > **البريد الإلكتروني**.

٢ اضغط على اسم حساب البريد الإلكتروني.

٣ اضغط على **القائمة** > **جديد**.

٤ أدخل عنوان المستقبل في الحقل "إلى" أو اضغط على **القائمة** > **أضف مستقبل...** لتحديد جهة اتصال.

يوجد حقلا Cc و Bcc أعلى حقل "من".

٥ اضغط على حقل الموضوع وأدخل موضوع الرسالة.

٦ اضغط على حقل الرسالة وأدخل نص رسالتك.

٧ اضغط على **القائمة** > **ادرج** > خيار لإرفاق الملفات (إذا لزم الأمر).

٨ اضغط على **إرسال** لإرسال الرسالة.

عرض الرسائل

يمكنك الوصول إلى مجلدات الرسائل الخاصة بحسابات خدمة الرسائل لديك (بريد إلكتروني، SMS، وMMS).

لعرض الرسائل،

١ اضغط على **ابدأ** > **الرسائل** أو **البريد الإلكتروني**.

٢ اضغط على اسم حساب (إذا لزم الأمر).

٣ اضغط على رسالة لفتحها.

يمكنك عرض كل الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة المرسلة إلى والمستلمة من اتصال محدد مثل برنامج مراسلات.

إضافة حساب بريد إلكتروني

١ اضغط على **ابدأ** > **البريد الإلكتروني**.

٢ اضغط على **إعداد بريد إلكتروني**.

٣ أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور واضغط على **التالي**.

٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة وأكمل إعداد الحساب.

الوسائط المتعددة

تعلم كيفية التقاط الصور والفيديو، الاستماع إلى الموسيقى، والاستفادة من ميزات الوسائط المتعددة بجهازك.

الكاميرا

يتيح لك جهازك التقاط صور رقمية أو تسجيل الفيديو.

التقاط صورة

١ اضغط على مفتاح الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى اتجاه أفقي.

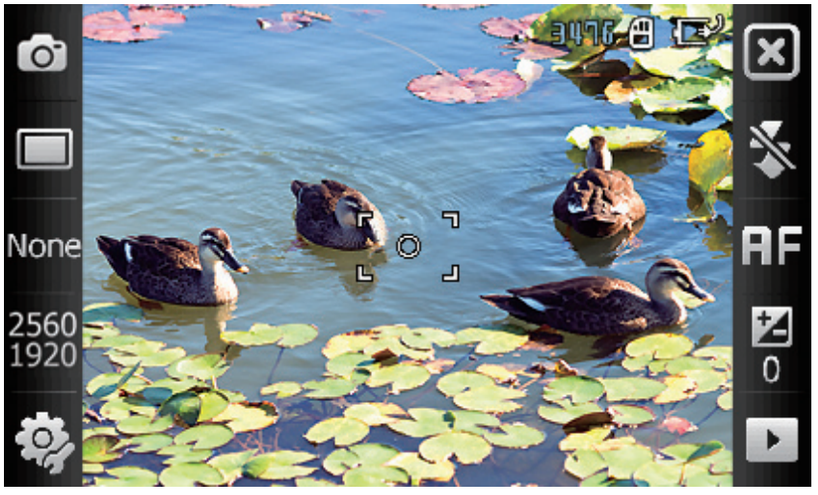

تظهر واجهة الكاميرا فقط في اتجاه أفقي.

٣ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات. ◀ ص. ٥٣

٤ اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط الصورة.

عرض صورة

١ من قوائم الخيارات، اضغط على ▶.

٢ قم بالانتقال إلى الصورة التي تريدها.

تعديل إعدادات الكاميرا

من قوائم الخيارات، اضغط على ايقونة ثم اضغط على وضع أو إعداد.

الأيقونة	الوظيفة
	التحويل إلى كاميرا الفيديو
	تغيير وضع التصوير: • فردي • أجزاء • مستمر • بانوراما • ابتسامة • إجراء

الأيقونة	الوظيفة
None	تغيير وضع المشهد: • None: لا شيئ • صورة للوجه • مناظر طبيعية • الغروب • الغسق والفجر • لقطة ليلية • النص • رياضية • خلف الضوء • حفلة وفى الداخل • الشاطئ والثلج • تسكين اللون • ألعاب نارية • شمعة الضوء
2560 1920	تغيير حجم الصورة
	تغيير إعدادات الكاميرا
	تغيير إعداد الفلاش: • غير فعال • فعال • تلقائي
AF	تغيير إعداد التركيز التلقائي: • AF: تلقائي • تكبير • وجه
	تعديل السطوع
	الوصول إلى العرض السريع

تسجيل فيديو

١ اضغط على مفتاح الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى اتجاه أفقي.

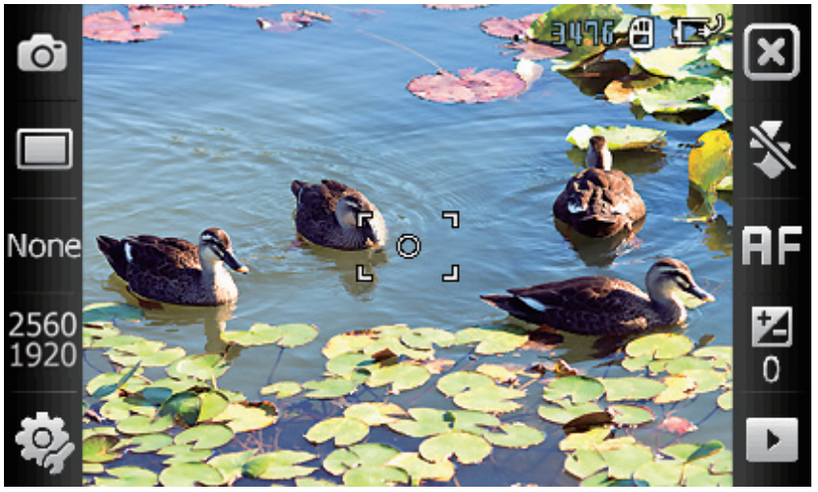

تظهر واجهة الكاميرا فقط في اتجاه أفقي.

٣ اضغط على لتشغيل كاميرا الفيديو.

٤ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.
◀ ص. ٥٦

٥ اضغط على مفتاح الكاميرا لبدء التسجيل.

٦ عند الانتهاء، اضغط على أو اضغط على مفتاح الكاميرا لإيقاف التسجيل.

تشغيل فيديو

١ من قوائم الخيارات، اضغط على .

٢ تنقل إلى الفيديو الذي تريده.

٣ اضغط على لتشغيل الفيديو.

تعديل إعدادات كاميرا الفيديو

من قوائم الخيارات، اضغط على أيقونة ثم اضغط على إعداد.

الأيقونة	الوظيفة
	التحويل إلى الكاميرا
	تغيير وضع التسجيل: • : عادي • MMS : • : بطيء
720 480	تغيير تكبير الفيديو
	تغيير إعدادات كاميرا الفيديو

الأيقونة	الوظيفة
	تغيير إعداد الفلاش: • غير فعال • فعال • تلقائي
	تعديل السطوع
	الوصول إلى العرض السريع

التقاط صورة في وضع لقطة الابتسامة

١ اضغط على مفتاح الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى اتجاه أفقي.

٣ اضغط على > .

٤ ركز عدسة الكاميرا على الهدف المراد تصويره واضغط على مفتاح الكاميرا.

- يتعرف الجهاز على الوجوه الموجودة في صورة معينة ويكتشف الوقت الذي يبتسم فيه الهدف المراد تصويره. عندما تبتسم كل الأهداف المراد تصويرها، ستقوم الكاميرا تلقائياً بالتقاط الصورة.

في بعض الحالات، قد يتعين عليك تعطيل لقطة الابتسامة لالتقاط صورة للهدف المراد تصويره، حتى إذا كان يبتسم.

إنشاء أجزاء صورة

١ اضغط على مفتاح الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى اتجاه أفقي.

٣ اضغط على > .

٤ حدد نوع جزء.

٥ ركز عدسة الكاميرا على الهدف المراد تصويره واضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط اللقطة الأولى.

٦ كرر الخطوة رقم ٥ لالتقاط بقية اللقطات. عند التقاط كل اللقطات الضرورية للجزء، ستقوم الكاميرا تلقائياً بدمجها في صورة واحدة.

التقاط صور بانورامية

١ اضغط على مفتاح الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى اتجاه أفقي.

٣ اضغط على < .

٤ ركز عدسة الكاميرا على الهدف المراد تصويره واضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط اللقطة الأولى.

٥ حرك الجهاز ببطء إلى الاتجاه الذي حددته. يلتقط الجهاز الصورة التالية تلقائياً.

٦ كرر الخطوة رقم ٥ لالتقاط بقية اللقطات. عند التقاط كل اللقطات الضرورية للصورة البانورامية، ستقوم الكاميرا تلقائياً بدمجها في صورة بانورامية واحدة.

التقاط الصور في وضع لقطة الإجراء

في وضع لقطة الإجراء، يمكنك التقاط لقطات لهدف متحرك ثم دمجها مع صورة واحدة تظهر الإجراء.

١ اضغط على مفتاح الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى اتجاه أفقي.

٣ اضغط على > .

٤ ركز عدسة الكاميرا على الهدف المراد تصويره المتحرك واضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط اللقطة الأولى.

٥ حرك الجهاز لكي تتبع الهدف المتحرك المراد تصويره. يلتقط الجهاز الصورة التالية تلقائياً.

٦ واصل متابعة الهدف المراد تصويره حتى يلتقط الجهاز اللقطات الضرورية لصورة الإجراء. ستقوم الكاميرا تلقائياً بدمجها في صورة واحدة.

- حرك الجهاز بشكل أفقي أو رأسي لتتبع الهدف المتحرك.
- في وضع لقطة الإجراء، يظهر جزء المشهد الذي لم يتم التقاطه بلون أسود.
- يتعين أن تكون المسافة بين الكاميرا والهدف المراد تصويره ٣ أمتار على الأقل.
- للحصول على أفضل النتائج، قم بالتقاط الصور في المناطق المضاءة على نحو جيد في ظل وجود وفرة من التباين بين الهدف المراد تصويره والخلفية.

مشغل الوسائط

جهازك مجهز ببرنامج مشغل الوسائط، بالإضافة إلى Windows Media Player.
الإجراءات التي تتبعها توضح طريقة استخدام مشغل الوسائط. للحصول على معلومات حول Windows Media Player، ارجع إلى نظام التعليمات المدمج.

إضافة ملفات موسيقى إلى جهازك

استخدم أي من الطرق التالية لإضافة ملفات موسيقى إلى جهازك:

- انسخ الملفات إلى بطاقة ذاكرة وأدخل البطاقة في الجهاز ◀ ص. ١٧
- قم بتحميل الملفات من الويب اللاسلكي (ارجع إلى نظام التعليمات المدمج)
- الاستقبال بواسطة البلوتوث ◀ ص. ١٢٣
- المزامنة مع ActiveSync® ◀ ص. ٧٦

تحديث المكتبة

١ اضغط على **ابدأ** > **Media Player**.

٢ اضغط على **بحث** لتحديد موقع الملفات الجديدة وإضافتها إلى مكتبة مشغل الوسائط.

٣ عند تحديث المكتبة، اضغط على **تم**.

تشغيل ملفات الموسيقى أو الفيديو

١ اضغط على **ابدأ** > **Media Player**.

٢ اضغط على **العارض** (إذا لزم الأمر).

٣ اضغط على لفتح قائمة التشغيل الحالية.

٤ اضغط على .

٥ حدد الملفات التي تريد تشغيلها واضغط على **تم**.

٦ اضغط على ملف.

٧ أثناء التشغيل، استخدم عناصر التحكم التالية:

الأيقونة	الوظيفة
	تعديل مستوى الصوت
	الانتقال إلى الملف التالي؛ البحث للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول)
	إيقاف العرض مؤقتاً
	استئناف التشغيل
	الانتقال إلى الملف التالي؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول)
	• NOR: تغيير المؤثر الصوتي • NOR: تحديد نظام صوتي محيطي • NOR: تغيير خيار الخلط أو التكرار • A-B: تحديد قسم للتكرار

- يقوم SRS CS Headphone™ بتوفير تجربة صوتية محيطية ٥,١ عبر مكبرات الصوت القياسية أو سماعات الأذن عند الاستماع إلى المحتوي متعدد القنوات، مثل أفلام DVD.
- يقوم WOW HD™ بتحسين جودة تشغيل الصوت، مع توفير تجربة ترفيهية ديناميكية ثلاثية الأبعاد يميزها وضوح تردد جهير وعالٍ يتسم بالعمق والقوة.

إنشاء قائمة تشغيل

١ اضغط على **ابدأ** > **Media Player**.

٢ اضغط على **المكتبة** لعرض المكتبة.

٣ اضغط على .

٤ اضغط على **القائمة** > **قائمة تشغيل جديدة**.

٥ أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة.

٦ حدد صورة لقائمة التشغيل (إذا لزم الأمر).

٧ اضغط على **تم**.

إضافة ملفات إلى قائمة تشغيل

١ حدد قائمة تشغيل.

٢ اضغط على .

٣ حدد الملفات التي تريد إضافتها واضغط على **تم**.

الصورة

تعلم كيفية عرض الصور وشرائح العروض.

عرض صورة

١ اضغط على **ابدأ** > **الصورة**.

٢ اضغط على مجلد أو اضغط على **الكل** لعرض كل الصور المصغرة.

٣ اضغط على صورة مصغرة لعرض الصورة.

- أثناء عرض الصورة، اضغط بشكل مطول على الشاشة. عندما تظهر الأسهم العلوية والسفلية، تنقل إلى الأسفل وإلى الأعلى للتكبير أو التصغير.

بدء عرض شرائح

١ اضغط على **ابدأ** > **الصورة**.

٢ اضغط على مجلد أو اضغط على **الكل** لعرض كل الصور المصغرة.

٣ اضغط على **القائمة** > **عرض الشرائح**، أو **عرض الشرائح**.

- يمكنك الضغط على الشاشة و ♪ لتحديد موسيقى الخلفية.

٤ لإنهاء عرض الشرائح، اضغط على الشاشة و OK.

الإطار الرقمي

مع الإطار الرقمي، يمكنك عرض الشرائح مع وجود موسيقى في الخلفية.

عرض الشرائح مع وجود موسيقى في الخلفية

١ اضغط على **ابدأ** > **الإطار الرقمي**.

٢ قم بتدوير الجهاز في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى اتجاه أفقي.

٣ اضغط على .

٤ قم بتدوير الجهاز في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى اتجاه أفقي.

٥ حدد مجلد صور لعرضه واضبط المؤثرات الحركية والوقت.

٦ اضغط على حقل الصوت.

٧ اضغط على خانات الاختيار التي بجوار ملفات الموسيقى التي تريدها.

٨ اضغط على **تحديد**.

٩ اضغط على بجوار **صوت الخلفية**.

١٠ اضغط على **تم**.

١١ قم بتدوير الجهاز في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى اتجاه أفقي.

١٢ لبدء عرض الشرائح، اضغط على ▶.

١٣ أثناء التشغيل، استخدم عناصر التحكم التالية:

الأيقونة	الوظيفة
	تغيير تصميم العرض
	الانتقال إلى الصورة السابقة
	إنهاء عرض الشرائح
	الانتقال إلى الصورة التالية
	تغيير نمط التاريخ والوقت على الشاشة
	تغيير إعدادات عرض الشرائح
	إغلاق الإطار الرقمي

- استخدم مفتاح مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت.

راديو FM

يمكنك الاستماع إلى محطاتك المفضلة باستخدام راديو FM.

الاستماع إلى راديو FM

١ قم بتوصيل سماعة بمنفذ السماعة.

٢ اضغط على نوع معين واضغط على **موافق**.

٣ اضغط على **ابدأ** > **راديو FM**.

٤ اضغط على ▶ لتشغيل الراديو.

٥ اضغط على ◀◀ أو ▶▶ للبحث خلال محطات الراديو المتاحة.

- لتوليف محطة راديو، اضغط على + أو −.
- لضبط مستوى الصوت، اضغط على 🔊.
- لتغيير مخرجات الصوت، اضغط على 🎧.

حفظ محطات الراديو بواسطة التوليف التلقائي

١ من شاشة الراديو، اضغط على **بحث**.

٢ عند اكتمال البحث، اضغط على **تم**.

حفظ محطات الراديو يدوياً

١ من شاشة الراديو، قم بالانتقال إلى محطة الراديو التي تريد حفظها.

٢ اضغط على أحد الرموز الموجودة بالقرب من أسفل الشاشة.

تحديد محطة

١ من شاشة الراديو، اضغط على **FM1** أو **FM2**.

٢ اضغط على المحطة التي تريدها من المنطقة القريبة من أسفل الشاشة.

تسجيل راديو FM

١ من شاشة الراديو، اضغط على **القائمة** > **تسجيل** لتسجيل المحطة الحالية.

٢ عند الانتهاء، اضغط على **توقف**. يتم حفظ الملف المسجل في **My Storage** > **راديو FM**.

محرر الفيديو

باستخدام محرر الفيديو، يمكنك تحرير أو التقاط فيديو عن طريق دمج الصور أو الفيديو.

إنشاء قصة مصورة

١ اضغط على **ابدأ** > **محرر الفيديو**.

٢ قم بتدوير الجهاز في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى اتجاه أفقي.

٣ اضغط على **القصة المصورة**.

٤ اضغط على .

٥ اضغط على خانات الاختيار على كل صورة مصغرة (الفيديو أو الصور) التي تريد إضافتها إلى القصة المصورة. لتحديد الكل، اضغط على (لإلغاء تحديد الكل، اضغط على).

٦ اضغط على تم.

٧ قم بتخصيص القصة المصورة كما هو مطلوب بالضغط على الأيقونات التالية (ارجع إلى دليل الاستخدام الممتد لمزيد من المعلومات حول تخصيص القصص المصورة):

- : إضافة مقاطع
- : إضافة ملفات صوت
- : إنشاء شريحة نصية
- : حذف المقاطع أو تغيير ترتيب المقاطع
- لتحرير مدة قابلة للعرض، دوبلاج المقاطع (تسجيل صوت)، إضافة عناوين فرعية، تحرير انتقالات، وإضافة مؤثرات، اضغط على صورة مصغرة وأيقونة مناسبة.

٨ اضغط على .

٩ اضغط على لمعاينة الفيديو.

١٠ اضغط على لحفظ الفيديو.

١١ اضغط على موافق.

إضافة ملف صوت أو فيديو مسجل مسبقاً

١ اضغط على **ابدأ** > **محرر الفيديو**.

٢ قم بتدوير الجهاز في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى اتجاه أفقي.

٣ حدد **أفلام موسيقية**.

٤ حدد نمطاً واضغط على .

٥ اضغط على خانات الاختيار على الصور واضغط على .

٦ احذف الصور أو اضغط على لتغيير طريقة عرضها (إذا لزم الأمر).

٧ اضغط على .

٨ اضغط على ملف صوت واضغط على موافق.

٩ اضغط على .

١٠ اضغط على **أدخل النص هنا**.

١١ قم بتدوير الجهاز في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى اتجاه أفقي.

١٢ أدخل عنوان فيديو واضغط على **تم**.

١٣ قم بتدوير الجهاز في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى اتجاه أفقي.

١٤ اضغط على .

١٥ اضغط على لمعاينة الفيديو.

١٦ اضغط على لحفظ الفيديو.

١٧ اضغط على موافق.

الإعداد التلقائي لفيديو

١ اضغط على **ابدأ** > **محرر الفيديو**.

٢ قم بتدوير الجهاز في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى اتجاه أفقي.

٣ حدد **قص تلقائى**.

٤ حدد نمطاً واضغط على .

٥ اضغط على خانة الاختيار على فيديو واضغط على .

٦ اضغط على لمعاينة الفيديو.

٧ اضغط على لحفظ الفيديو.

٨ اضغط على موافق.

الألعاب

قم بتشغيل الألعاب المسلية، مثل Bubble Breaker وسوليتير. يمكنك أيضاً تحميل وتشغيل ألعاب الجافا على جهازك. للوصول إلى الألعاب، اضغط على **ابدأ** > **Games** إختر لعبة.

Java

يدعم هاتفك التطبيقات والألعاب المضمنة على منصة Java. لتحميل التطبيقات المعتمدة على برنامج جافا،

١ اضغط على **ابدأ** > **Java**.

٢ اضغط على **تحميل التطبيقات...** لتشغيل متصفح Opera وانتقل إلى موقع الويب الخاص بهاتف سامسونج الجوال Samsung Mobile.

٣ التعليمات الموجودة على موقع الويب لتحميل تطبيقات جديدة تعتمد على Java.

الأدوات

ActiveSync

باستخدام المزامنة النشطة، يمكنك مزامنة جهازك مع جهاز كمبيوتر وعمل نسخ احتياطي واستعادة لبياناتك.

تثبيت ActiveSync على الكمبيوتر

قبل أن تتمكن من مزامنة بياناتك، يجب عليك تثبيت ActiveSync، إما من الاسطوانة المدمجة المرفقة أو من موقع مايكروسوفت الإلكتروني (http://www.microsoft.com).

لتثبيت ActiveSync من الاسطوانة المدمجة المرفقة،

١ أدخل الاسطوانة المدمجة المرفقة في الكمبيوتر.

٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة وأكمل الإعداد.

٣ عند اكتمال التثبيت، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة في معالج إعداد المزامنة لتوصيل جهازك بالكمبيوتر وإنشاء شراكة لمشاركة البيانات.

توصيل جهازك بالكمبيوتر

١ اضغط على **ابدأ** < **الضبط**.

٢ في الشريط العلوي **الإعداد العام**، اضغط على **وصلة الـ USB** < **ActiveSync**.

٣ اضغط على **تم**.

٤ قم بتوصيل أحد طرفي كابل بيانات الكمبيوتر (USB مصغر) بالمنفذ متعدد الوظائف الموجود على جهازك والطرف الآخر بمنفذ USB الموجود بالكمبيوتر.

مزامنة بياناتك

عند توصيل جهازك بكمبيوتر، يجب على ActiveSync بدء مزامنة بياناتك تلقائياً. يمكنك بدء المزامنة يدوياً بالضغط على **مزامنة**. لإيقاف برنامج المزامنة، اضغط على **توقف**.

يمكنك أيضاً البحث عن الملفات ونسخها يدوياً من جهازك إلى كمبيوتر والعكس بالعكس. من إطار Microsoft ActiveSync، انقر فوق **explore**.

لمزيد من المعلومات حول مزامنة بياناتك، ارجع إلى نظام التعليمات المدمج.

إذا قمت بتهيئة مجلد My Storage باستخدام كمبيوتر متصل، فقد تقل سرعة الكتابة على مجلد تخزيناتي. قم بتهيئة مجلد My Storage فقط من الجهاز لتجنب هذه الحالة.

إضافة خادم تبادل

١ اضغط على **ابدأ** > **ActiveSync**.

٢ اضغط على **القائمة** > **إضافة مصدر الخادم**.

٣ أدخل عنوان بريد إلكتروني.

٤ اضغط على **التالي**.

٥ أدخل اسم مستخدم Exchange، كلمة المرور، واسم المجال.

٦ اضغط على **التالي**.

٧ أدخل عنوان خادم. لتأسيس اتصال آمن، اضغط على خانة الاختيار التي تقرأ **هذا المخدم يتطلب اتصال مشفر (SSL)**.

٨ اضغط على **التالي**.

٩ حدد أنواع البيانات المراد مزامنتها.

١٠ عند الانتهاء، اضغط على **إنهاء**.

تغيير جدول المزامنة

إذا قمت بصفة دورية بمزامنة بياناتك عن طريق خادم Exchange، يمكنك تهيئة الإعدادات لكل من جداول أوقات الذروة وخارج أوقات الذروة. لتغيير جداول المزامنة،

١ اضغط على **ابدأ** > **ActiveSync**.

٢ اضغط على **القائمة** > **جدول المواعيد**.

٣ تعيين الخيارات التالية:

- **أوقات الذروة**: ضبط تكرار المزامنات أثناء ساعات الذروة
- **أوقات غير الذروة**: ضبط تكرار المزامنات أثناء ساعات عدم الذروة
- **استعمل الإعدادات أعلاه أثناء التجوال**: ضبط لاستخدام جداول المزامنة حتى عند التجوال
- **إرسال/استلام عند النقر فوق "إرسال"**: ضبط للمزامنة عند الضغط على **إرسال** في خدمة الرسائل

٤ عند الانتهاء، اضغط على **OK**.

مزامنة ذكية

مع المزامنة الذكية، يمكنك إجراء نسخ احتياطي ومزامنة الأسماء، أحداث التقويم، والمهام الموجودة على جهازك مع الخادم الذي حددته.

تكوين خادم

١ اضغط على **ابدأ** > **التزامن الذكي**.

٢ اضغط على **التالي**.

- اضغط على **القائمة** > **الخيارات** > **الخادم الرئيسي** > **الإعداد** (إذا لزم الأمر).

٣ أدخل عنوان URL للخادم البعيد، بالإضافة إلى اسم المستخدم، كلمة المرور لحسابك.

- الاتصالات الآمنة مدعمة.
- للحصول على اتصالات آمنة، استخدم https:// بدلاً من http:// لبدء URL للخادم.

٤ أدخل معرف الخادم (إذا لزم الأمر).

٥ اضغط على **خادم للتجارب**.

إذا فشل اختبار الخادم، تحقق من معلومات الحساب التي قمت بضبطها في الخطوة السابقة.

٦ اضغط على **التالي**.

٧ اضغط على خانات الاختيار التي بجوار العناصر التي تريد عمل نسخ احتياطية منها.

٨ اضغط على حقل مسار الخادم وأدخل اسم قاعدة البيانات لكل من فئات البيانات.

هذه الخيارات هي خاصة بالخادم وهي تحدد طريقة الرجوع إلى البيانات. يجب تقديم هذه المعلومات بواسطة مزود الخدمة الخاص بك.

٩ اضغط على **التالي**.

١٠ اضغط على **القائمة** > **الخيارات** > **اتصال**.

١١ اضغط على نوع اتصال الشبكة المطلوب من القائمة المتوفرة.

١٢ اضغط على **تم**.

١٣ اضغط على للعودة إلى إطار المزامنة الرئيسية.

تكوين خادم بروكسي

لأغراض السرية، يسمح بعض مزودي الخدمة فقط بالوصول إلى شبكتهم من خلال خادم بروكسي.

١ اضغط على **ابدأ** > **التزامن الذكي**.

٢ اضغط على **القائمة** > **الخيارات** > **خادم البروكسي**.

٣ أدخل المعلومات المطلوبة واضغط على **تم**.

٤ اضغط على للعودة إلى إطار المزامنة الرئيسية.

مزامنة بياناتك

١ اضغط على **ابدأ** > **التزامن الذكي**.

٢ اضغط على **بدء المزامنة**.

ضبط جدول المزامنة

١ اضغط على **ابدأ** > **التزامن الذكي**.

٢ اضغط على **القائمة** > **الخيارات** > **تحديث**.

٣ اضغط على بجوار **مزامنة تلقائية**.

٤ اضغط على القائمة المنسدلة **تزامن الجدول** وحدد مهلة زمنية لمزامنة الأسماء، أحداث التقويم، والمهام مع الخادم.

٥ اضغط على **تم**.

٦ اضغط على للعودة إلى إطار المزامنة الرئيسية.

الساعة

تعلم كيفية ضبط ومراقبة المنبهات، الذكريات السنوية، والساعات العالمية. يمكنك أيضاً استخدام ساعة الإيقاف.

ضبط منبه

١ اضغط على **ابدأ** > **الساعة**.

٢ في الإطار العلوي **المنبه**، اضغط على **جديد**.

٣ قم بضبط خيارات المنبه.

٤ عند الانتهاء، اضغط على **تم**.

تقوم ميزة وصل التيار التلقائي بضبط الجهاز لتشغيل المنبه وإصدار صوته تلقائياً في الوقت المحدد إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز. لاستخدام هذه الميزة، اضبط المنبه لكي يصدر صوتاً بعد ٣ دقائق على الأقل.

إيقاف منبه

عندما يصدر المنبه صوتاً بدون غفوة، اضغط على **تجاهل**. عندما يصدر منبه بغفوة صوتاً، اضغط على **تجاهل** لإيقافه أو **غفوة** لتأخير المنبه طوال المدة الزمنية التي حددتها. سوف تكرر المنبهات التي بغفوة إصدار صوت حسب عدد المرات التي حددتها في الإعدادات أو حتى تضغط على **تجاهل**.

إنشاء ساعة عالمية

١ اضغط على **ابدأ** > **الساعة**.

٢ في الإطار العلوي **الساعة العالمية**، اضغط على **جديد**.

٣ اضغط على لفتح قائمة بالمدن.

اضغط على **الاسم** أو **الوقت** لفرز القائمة حسب الاسم أو المنطقة الزمنية.

٤ اضغط على مدينة.

٥ اضغط على **تم**.

٦ اضغط على **القائمة** > **وقت الجرسِ التنبيه** لإعادة ضبط المنطقة الزمنية (إذا لزم الأمر).

٧ اضغط على **تم**.

استخدام ساعة الإيقاف

١ اضغط على **ابدأ** > **الساعة**.

٢ في الشريط العلوي **ساعة إيقاف**، اضغط على **ابدأ**.

٣ اضغط على **دورة** لتسجيل أوقات الدورة.

٤ عند الانتهاء، اضغط على **توقف**.

٥ اضغط على **إرجاع الضبط** لمحو الأوقات المسجلة.

هيئة التقويم

استخدم هيئة التقويم لمتابعة المواعيد، تواريخ الميلاد، أو الأحداث الأخرى.

إنشاء حدث تقويم

١ اضغط على **ابدأ** > **جدول**.

٢ اضغط على **جديد**.

٣ أكمل الحقول وقم بتعديل الإعدادات الخاصة بالحدث.

٤ عند الانتهاء، اضغط على **تم**.

في عرض الشهر، سوف يظهر مستطيل صغير تحت التواريخ مع المواعيد المقررة.

تغيير عرض التقويم

١ اضغط على **ابدأ** > **جدول**.

٢ اضغط على علامة تبويب لتغيير عرض التقويم:

- : شهر كامل في عرض واحد
- : مقسم إلى ساعات للأيام في أسبوع واحد كامل (من الإثنين إلى الأحد)
- : مقسم إلى ساعات ليوم واحد كامل
- : قائمة بالمواعيد المجدولة

إيقاف تذكير حدث

عندما يصدر منبه التذكير صوتاً لحدث تقويم، اضغط على **تجاهل**.

ملاحظات

استخدم الملاحظات لإنشاء مذكرات، رسومات، وتسجيلات.

إنشاء ملاحظة

١ اضغط على **ابدأ** > **ملاحظات**.

٢ اضغط على **جديد** لإنشاء ملاحظة جديدة (إذا لزم الأمر).

٣ أدخل ملاحظتك باستخدام لوحة الإدخال.

- لإنشاء رسومات ◀ إنشاء رسم
- لإنشاء تسجيلات، اضغط على **القائمة** > **عرض شريط التسجيل**.

٤ عند الانتهاء، اضغط على **OK**.

إنشاء رسم

١ اضغط على **ابدأ** > **ملاحظات**.

٢ اضغط على **جديد**.

٣ قم بعمل رسمك من خلال علامات.

٤ لتحرير الرسم، اضغط على **القائمة** > **رسم**.

- اضغط على الرسم حتى تظهر مؤشرات التحديد. يمكنك حينئذ استخدام المؤشرات لسحب أو تغيير حجم الرسم أو اضغط على **القائمة** للوصول إلى خيارات أخرى.

٥ عند الانتهاء، اضغط على **OK**.

المذكرة

استخدم المذكرة لإنشاء مذكرات تقوم بدمج النص ورسم بدون استخدام الأيدي. لإنشاء مذكرة ذكية:

١ اضغط على **ابدأ** > **المذكرة**.

٢ اضغط على **جديد** (إذا لزم الأمر).

٣ قم بإنشاء مذكرتك باستخدام أدوات الرسم ولوحة الإدخال.

٤ عند الانتهاء، اضغط على **حفظ**.

٥ اضغط على **موافق**.

مذكرة صوتية

استخدم المذكرة الصوتية لتسجيل، الاستماع إلى، إرسال المذكرات الصوتية.

تسجيل مذكرة صوتية

١ اضغط على **ابدأ** > **المسجل**.

٢ اضغط على **تسجيل**.

٣ قم بضبط مستوى صوت التسجيل واضغط على لبدء التسجيل.

٤ قم بتسجيل المذكرة الصوتية الخاصة بك.

٥ عند الانتهاء، اضغط على .

٦ اضغط على **موافق**.

الاستماع إلى مذكرة صوتية

١ اضغط على **ابدأ** > **المسجل**.

٢ اضغط على مذكرة. سيبدأ التشغيل تلقائياً.

٣ أثناء التشغيل، استخدم عناصر التحكم التالية:

الأيقونة	الوظيفة
	تعديل مستوى الصوت
	الانتقال إلى الملف التالي؛ البحث للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول)
	إيقاف العرض مؤقتاً
	استئناف التشغيل
	الانتقال إلى الملف التالي؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول)

المهام

استخدم المهام لإنشاء قوائم مهام وتذكيرات.

إنشاء مهمة

١ اضغط على **ابدأ** > **المهام**.

٢ اضغط على **القائمة** > **مهمة جديدة**.

٣ أدخل تفاصيل المهمة.

لضبط تذكير للمهمة، اضغط على الحقل المطلوب واضبط الزمن النهائي. بعد ذلك، اضغط على حقل التذكير، وحدد **قم بتذكيري**، ثم حدد الوقت والتاريخ الخاص بالتذكير.

٤ عند الانتهاء، اضغط على **OK**.

تحديد مهمة على أنها مكتملة

بعد إتمام مهمة معينة، اضغط على **ابدأ** > **المهام**، واضغط على خانة الاختيار التي بجوار اسم المهمة. بمجرد تحديد مهمة على أنها مكتملة، لن يكون بإمكانك استقبال تذكيرات مجدولة لهذه المهمة.

الحاسبة

استخدم الحاسبة لإجراء عمليات حسابية أساسية. لإجراء عملية حسابية،

١ اضغط على **ابدأ** > **الحاسبة**.

٢ أدخل الرقم الأول باستخدام أزرار الحاسبة على الشاشة.

- لمحو الأرقام المعروضة، اضغط على C.
- لمحو آخر رقم تم إدخاله من خلال إدخال متعدد الأرقام، اضغط على ←.

٣ اضغط على الوظيفة الرياضية المناسبة.

٤ أدخل الرقم الثاني.

٥ لعرض النتيجة، اضغط على =.

يمكنك استخدام الأزرار التالية أثناء إجراء العمليات الحسابية:

- C: محو الرقم الذي أدخلته
- MC: محو أي قيمة مخزَّنة في ذاكرة الحاسبة
- MR: استرداد القيمة المخزَّنة من الذاكرة وإدخالها في الحاسبة الحالية
- M+: إضافة الرقم الحالي إلى القيمة المخزَّنة في ذاكرة الحاسبة

لاستخدام حاسبة علمية،

١ اضغط على **ابدأ** > **الحاسبة**.

٢ اضغط على **علمي**.

٣ قم بتدوير الجهاز في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى اتجاه أفقي.

٤ قم بإجراء عملية حسابية باستخدام الأزرار الموجودة على الشاشة.

أداة تحويل الوحدات

استخدم المحول الذكي لتحويل وحدة قياس معينة إلى وحدة أخرى. لإجراء التحويل،

١ اضغط على **ابدأ** > **أداة تحويل الوحدات**.

٢ حدد نوع القياس من علامات التبويب الموجودة أعلى الشاشة:

- : إرشادات الحاسبة
- : الطول
- : الوزن
- : المساحة
- : الأحجام
- : درجة الحرارة
- : العملة

٣ حدد وحدة قياس لتحويلها.

٤ أدخل المبلغ الأساسي. يعرض الجهاز نتيجة التحويل.

للحصول على العملة، اضغط على **تحرير سعر** لإدخال السعر الأساسي أولاً.

القارئ الذكي

استخدم القارئ الذكي لالتقاط المعلومات من بطاقة أعمال أو مستند، وترجمة نص.

التقاط صور بطاقات الأعمال أو المستندات

١ اضغط على **ابدأ** > **القارئ الذكي**.

٢ قم بتدوير الجهاز في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى اتجاه أفقي.

٣ اضغط على **BizCard** أو **الوثيقة**.

٤ قم بمحاذاة البطاقة التجارية أو الوثيقة في الشاشة.

- بالنسبة للبطاقة التجارية، يتعين عليك محاذاة جوانب البطاقة مع جوانب الإطار (سيتحول الإطار إلى اللون الأخضر عند محاذاته).

٥ اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط الصورة.

- إذا قمت بتنشيط إعداد **استعداد الفيزا كارت تلقائيا**، سيقوم الجهاز تلقائياً بالتقاط الصورة بمجرد محاذاة البطاقة في الإطار.
- للحصول على أفضل النتائج، ضع البطاقات التجارية أو الوثائق على سطح مستو أفقي وتأكد من وجود إضاءة كافية.

٦ اضغط على **حفظ**.

٧ اضغط على **موافق**.

عرض صور ملتقطة

١ اضغط على **ابدأ** > **القارئ الذكي**.

٢ قم بتدوير الجهاز في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى اتجاه أفقي.

٣ اضغط على **الصورة**.

٤ اضغط على علامات التبويب التالية لفرز الصور التي تم التقاطها:

الأيقونة	الوظائف
	عرض كل الصور التي تم التقاطها
	عرض الصور التي تم التقاطها لبطاقات الأعمال
	عرض الصور التي تم التقاطها للوثائق

٥ قم بالانتقال إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى صورة معينة.

الباحث الذكي

استخدم الباحث الذكي للبحث عن أي بيانات محددة مخزنة في جهازك (بما في ذلك جهات الاتصال، سجلات المكالمات، ملفات الوسائط، الجداول، الرسائل، أو البرامج) أو على الويب.

البحث داخل الجهاز

١ اضغط على **ابدأ** > **البحث الذكي**.

٢ في الإطار العلوي اضغط **ماي فون** (إذا لزم الأمر).

٣ اضغط على القائمة المنسدلة **الكل** وحدد فئة معينة.

٤ اضغط على حقل إدخال النصوص.

٥ أدخل حرفاً أو كلمة من البيانات المراد البحث عنها واضغط على .
- سيتم حصر أي بيانات بما في ذلك الحرف أو الكلمة التي أدخلتها.

٦ اضغط على البيانات التي تريد الوصول إليها.

البحث على الويب

١ اضغط على **ابدأ** > **البحث الذكي**.

٢ في الإطار العلوي اضغط **ويب** (إذا لزم الأمر).

٣ اضغط على القائمة المنسدلة **Google** واختر بين Google وBing.

٤ اضغط على حقل إدخال النصوص.

٥ أدخل حرفاً أو كلمة من البيانات المراد البحث عنها على الويب واضغط على .
- سيتم حصر أي بيانات بما في ذلك الحرف أو الكلمة التي أدخلتها.

٦ اضغط على البيانات التي تريد الوصول إليها.

يمكنك الحصول على البيانات من خدمات Google (Mail، YouTube، Maps) أو خدمات Bing (MSN Today، Mail، Messenger، Spaces).

تطبيقات الويب

تصفح الويب باستخدام Opera

تعلم كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها باستخدام متصفح Opera Mobile.

- قد تتحمل رسوم إضافية للوصول إلى الويب وتحميل الوسائط.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة الخاص بك.

تصفح الويب

١ اضغط على **ابدأ** > **متصفح Opera**.

٢ تنقل خلال صفحة الويب.

٣ تنقل عبر صفحات الويب من خلال الضغط على عناصر التحكم التالية:

الأيقونة	الوظائف
	عودة إلى الصفحة السابقة
	فتح صفحة ويب مفضلة

الأيقونة	الوظائف
	فتح علامة تبويب أو صفحة جديدة، أو صفحة وصلت إليها مسبقاً
	فتح الصفحة الرئيسية
	فتح قائمة المتصفح

للبحث على الويب، اضغط على شريط العنوان الموجود بأعلى الشاشة، اضغط على الحقل السفلي وأدخل كلمة أساسية، واضغط على .

لتغيير المتصفح الافتراضي من **متصفح Opera** إلى **Internet Explorer**، اضغط على > **إعدادات** > **خيارات متقدمة**. الغ تحديد خانة الاختيار الموجودة بجوار **تعيين Opera كمستعرض افتراضي**.

لإجراء تكبير أو تصغير على بعض صفحات الويب، اضغط مرتين أو اضغط بشكل مطول على الشاشة.

تحديد صفحات الويب المفضلة

لإضافة صفحة ويب إلى قائمة المفضلة الخاصة بك،

١ اضغط على **ابدأ** > **متصفح Opera**.

٢ اضغط على > **حفظ الصفحات**.

٣ اضغط على .

٤ أدخل اسماً لصفحة الويب، عنوان الويب، وحدد مجلداً (يمكنك إضافة مجلد جديد بالضغط على **إضافة مجلّد** في القائمة المنسدلة).

٥ عند الانتهاء، اضغط على .

أداة البحث الذكية

استخدم Bing Search واستخدم العديد من روابط الخدمة الموجودة في الدليل مثل الدلائل، الخرائط، Hotmail، وMessenger.

١ اضغط على **ابدأ** > **أداة البحث الذكية**.

٢ أدخل حرفاً أو كلمة من البيانات المراد البحث عنها في حقل البحث واضغط على .

اضغط على **directory** لاستخدام روابط الخدمة.

مشغل البث

استخدم مشغل البث لمشاهدة الفيديو أو للاستماع إلى ملفات الصوت مباشرة من الإنترنت.

تشغيل الوسائط من الإنترنت

١ اضغط على **ابدأ** > **مشغل البث**.

٢ اضغط على .

٣ أدخل URL الخاص بملف وسائط البث.

٤ اضغط على **اتصال**.

٥ أثناء التشغيل، استخدم عناصر التحكم التالية:

الأيقونة	الوظيفة
	تعديل مستوى الصوت
	إيقاف العرض مؤقتاً
	استئناف التشغيل
	إيقاف التشغيل
	تكبير أو تصغير

Midomi

استخدم خدمة ويب Midomi لتعريف الأغاني إما بواسطة الغناء أو الدندنة بجهازك أو استخدام جهازك لالتقاط الأغنية من الراديو أو من مصدر صوت آخر.

البحث عن معلومات أغنية من خلال غناء أو دندنة الأغنية

١ اضغط على **ابدأ** > **Midomi**.

٢ في الشريط العلوي اضغط **غناء** (إذا لزم الأمر).

٣ اضغط على منطقة الشاشة التي تقرأ **انقر للغناء والدندنة** وابدأ الغناء أو دندنة الأغنية.

حاول الغناء أو الدندنة لمدة ١٠ ثوان على الأقل للحصول على أفضل النتائج.

٤ عند الانتهاء من الغناء أو الدندنة، اضغط على المنطقة التي تقرأ **تسجيل**. ستبحث خدمة Midomi عن تطابق وتعرض النتائج.

البحث عن معلومات عن الأغنية بالتقاط الأغنية من مصدر صوت

١ اضغط على **ابدأ** > **Midomi**.

٢ اضغط على علامة التبويب **إلتقاط** (إذا لزم الأمر).

٣ اضغط على منطقة الشاشة التي تقرأ **انقر واقترب من المتكلم** وضع الجهاز بالقرب من مصدر الصوت.

حاول الالتقاط لمدة ١٠ ثوان على الأقل للحصول على أفضل النتائج.

٤ عند الانتهاء، اضغط على المنطقة التي تقرأ **تسجيل**. ستبحث خدمة Midomi عن تطابق وتعرض النتائج.

قارئ RSS

تعلم كيفية استخدام قارئ RSS للحصول على آخر الأخبار والمعلومات من مواقع الويب المفضلة.

الاشتراك في تغذيات RSS

للاشتراك في تغذيات RSS بإدخال عنوان،

١ اضغط على **ابدأ** > **قارئ RSS**.

٢ اضغط على فئة تغذية.

٣ اضغط على **إضافة مصدر**.

٤ اضغط على **إضافة رابط RSS/ATOM**.

٥ أدخل عنوان تغذية RSS واضغط على **تم**.

٦ أدخل اسم تغذية RSS وحدد فئة تغذية.

٧ اضغط على **إضافة**.

للاشتراك في تغذيات RSS بطريقة البحث،

١ اضغط على **ابدأ** > **قارئ RSS**.

٢ اضغط على فئة تغذية.

٣ اضغط على **إضافة مصدر**.

٤ اضغط على **البحث عن التغذيات**.

٥ اسخدم لوحة الإدخال لإدخال كلمة أساسية واضغط على .

٦ اضغط على تغذية.

٧ اضغط على **إضافة** > **موافق**.

تحديث وقراءة تغذيات RSS

١ اضغط على **ابدأ** > **قارئ RSS**.

٢ اضغط على فئة > تغذية.

٣ اضغط على **تحديث**.

- سيحاول الجهاز الاتصال بالإنترنت. إذا لزم الأمر، قم بتنشيط اتصال الإنترنت الخاص بك.

٤ اضغط على **تم**.

٥ اضغط على عنوان ورابط.

نشرة

استخدم نشرة للبحث عن نشرات وتحميلها والاستماع إليها.

الاشتراك في النشرات

للاشتراك في النشرات بإدخال عنوان،

١ اضغط على **ابدأ** > **نشرة**.

٢ اضغط على **القائمة** > **أضف عنوان النشرة**.

٣ أدخل عنوان نشرة واضغط على **إضافة** > **موافق**.

للاشتراك في النشرات بالبحث،

١ اضغط على **ابدأ** > **نشرة**.

٢ اضغط على **القائمة** > **البحث فى النشرة**.

٣ اسخدم لوحة الإدخال لإدخال كلمة أساسية واضغط على . يبحث جهازك عن النشرات ذات الصلة ويعرض النتائج.

٤ اضغط على النشرة التي تريد الاشتراك فيها واضغط على **إضافة** > **موافق**.

تحميل وتشغيل النشرات

١ اضغط على **ابدأ** > **نشرة**.

٢ اضغط على نشرة.

٣ اضغط على **القائمة** > **تحميل**.

٤ اضغط على العناصر التي تريد تحميلها.

٥ اضغط على **تم** لتحميل العناصر.

٦ عند الانتهاء، اضغط على **موافق**.

تحديث مكتبة النشرات الخاصة بك

بمجرد الاشتراك في النشرات (◀ ص. ١٠٥)، يمكنك بسهولة تحديث مكتبتك للاستماع إلى آخر النشرات. لتحديث مكتبة النشرات الخاصة بك،

١ اضغط على **ابدأ** > **نشرة**.

٢ اضغط على **تحديث**.

٣ اضغط على النشرات التي تريد تحديثها.

٤ اضغط على **تم** > **تم**.

QIK

تتيح لك QIK سهولة بث الفيديو المباشر عبر الإنترنت. يمكنك مشاركة الفيديو المباشر مع الآخرين أو تخزين الفيديو بحيث يكون بمقدور أصدقائك وعائلتك عرضه لاحقاً.

الاشتراك في حساب جديد

١ اضغط على **ابدأ** > **QIK**.

٢ اضغط على **مستخدم جديد**.

٣ أدخل معلومات المستخدم.

٤ اضغط على **اتصل**.

٥ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تسجيل الدخول إلى QIK

١ اضغط على **ابدأ** > **QIK**.

٢ اضغط على **مستخدم حالي**.

٣ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

٤ اضغط على **تسجيل الدخول**.

٥ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تدفق الفيديو المباشر إلى أصدقائك وعائلتك

١ قم بتسجيل الدخول إلى موقع ويب QIK.

٢ اضغط على .

سيتم بث الفيديو الخاص بك مباشرة بواسطة موقع ويب QIK. لمشاهدة الفيديو المباشر، تفضل بزيارة صفحة الويب الشخصية: *http://qik.com/username*.

أثناء البث، يمكنك التحكم في الفيديو الذي يتم بثه باستخدام عناصر التحكم التالية (اضغط على العين الفاحصة لعرض أو إخفاء عناصر التحكم):

الأيقونة	الوظيفة
	جعل البث خاصاً (يمكن الوصول إليه فقط من خلال تسجيل الدخول إلى موقع الويب QIK) أو عاماً (يمكن لأي أحد الوصول إليه)
	تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله
	تغيير الإعدادات
	إضافة عنوان ووصف إلى الفيديو
	نشر الفيديو على YouTube أو موقع ويب آخر أو إرسال رابط بالفيديو عن طريق Twitter أو رسالة نصية
	إيقاف تدفق الفيديو

يمكنك أيضاً التكبير أو التصغير عن طريق الضغط على مفتاح حجم الصوت لأعلى أو لأسفل.

المجتمعات

المجتمعات هي ميزة ملائمة تتيح لك نشر صورك على مواقع الويب والمدونات.

تحميل الصور

استخدم المجتمعات لتحميل الصور مباشرة على موقع الويب أو المدونة. لتحميل الصور،

١ اضغط على **ابدأ** > **المجتمعات**.

٢ اضغط على **قبول** (إذا لزم الأمر).

٣ اضغط على مدونة أو موقع ويب.

٤ اضغط على **ارسال**.

٥ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

٦ اضغط على **تم**.

٧ أدخل عنواناً لصورتك واضغط على **إضافة إلى الاستفادة من**.

٨ انتقل إلى صورة معينة واضغط على الصورة المصغرة.

٩ حدد خيارات أخرى (إذا لزم الأمر).

١٠ اضغط على **تم**.

- سيتم تحميل الصورة على موقع الويب أو المدونة.

١١ عند اكتمال التحميل، يمكنك الانتقال إلى موقع الويب، عرض تفاصيل التحميل، أو العودة إلى قائمة المواقع بالضغط على الزر المناسب.

تحميل الصور في وقت لاحق (حجز التحميل)

باستخدام ميزة حجز التحميل الخاصة بالمجتمعات، يمكنك ضبط تاريخ ووقت معينين لتحميل صورك على موقع ويب أو مدونة. لإنشاء حجز للتحميل،

١ اضغط على **ابدأ** > **المجتمعات**.

٢ اضغط على **القائمة** > **الخيارات** > **احتياطى التحميل**.

٣ اضغط على **جديد**.

٤ اضغط على موقع ويب أو مدونة.

٥ أدخل عنواناً لصورتك واضغط على **إضافة إلى الاستفادة من**.

٦ انتقل إلى صورة معينة واضغط على الصورة المصغرة.

٧ حدد خيارات أخرى (إذا لزم الأمر).

٨ اضغط على القائمة المنسدلة **التاريخ** وحدد تاريخاً لحجز التحميل.

٩ اضغط على القائمة المنسدلة **الوقت** وحدد وقتاً لحجز التحميل.

١٠ اضغط على **تم**.

Remote Desktop Mobile

مع Remote Desktop Mobile، يمكنك التحكم في سطح مكتب الكمبيوتر الخاص بك الذي يعمل بنظام التشغيل Windows XP Professional أو إصدار لاحق، من جهازك على موقع آخر.

أولاً، يتعين عليك إعداد جهاز الكمبيوتر الخاص بك. للحصول على معلومات، تفضل بزيارة http://www.microsoft.com/windows.

لتوصيل جهازك بالكمبيوتر الخاص بك،

١ اضغط على **ابدأ** > **Remote Desktop Mobile**.

٢ أدخل اسم الكمبيوتر وعنوان IP.

٣ أدخل اسم مستخدم الكمبيوتر، كلمة المرور، واسم المجال.

٤ اضغط على **اتصال**.

الاتصال

الاتصال بالإنترنت أو بشبكتك

يمكنك الاتصال بمزوِّد خدمة الإنترنت الخاص بك (ISP) واستخدام الاتصال لإرسال واستقبال رسائل بريد إلكتروني ولتصفح الإنترنت. يمكنك أيضاً الاتصال بأي شبكة خاصة، مثل شبكة الشركة التي تستخدمها في عملك.

الاتصال بالإنترنت

١ احصل على المعلومات التالية من مزوِّد خدمة الإنترنت الخاص بك: رقم الهاتف الخاص بخادم ISP، اسم المستخدم، وكلمة المرور.

٢ اضغط على **ابدأ** > **الضبط**.

٣ في الشريط العلوي **إعدادات الشبكة**، اضغط على **رؤية المزيد** > **الاتصالات**.

٤ في علامة التبويب **My Internet**، اضغط على **إضافة اتصال مودم جديد**.

٥ قم بإنشاء اتصال مودم. لعرض معلومات تفصيلية عن أي شاشة أثناء تغيير الإعدادات، اضغط على الأيقونة .

٦ عند تهيئة الاتصال بنجاح، قم بتشغيل **متصفح Opera** أو **Internet Explorer** لبدء تصفح الإنترنت. سيقوم جهازك تلقائياً بمحاولة الاتصال

لإعداد بطاقة شبكة أو اتصال شبكة لاسلكية على مزوِّد خدمة الإنترنت (ISP)، أضف اتصالاً جديداً تحت **My Work Network**.

الاتصال بالعمل

١ احصل على المعلومات التالية من مسؤول الشبكة الخاصة بك: رقم هاتف الخادم، اسم المستخدم، وكلمة المرور.

٢ اضغط على **ابدأ** > **الضبط**.

٣ على علامة التبويب **إعدادات الشبكة**، اضغط على **رؤية المزيد** > **الاتصالات**.

٤ في **My Work Network**، قم بإعداد مودم، اتصال خادم VPN، أو خادم بروكسي. لعرض معلومات تفصيلية عن أي شاشة أثناء تغيير الإعدادات، اضغط على الأيقونة .

٥ عند تهيئة الاتصال بنجاح، قم بتشغيل **متصفح Opera** أو **Internet Explorer** لبدء تصفح الإنترنت. سيقوم جهازك تلقائياً بمحاولة الاتصال.

يمكنك تحديد طريقة التوثيق لاتصالات GPRS باستخدام **توثيقات الـ GPRS**.

إنـهاء اتصال

لقطع اتصال،

- عند الاتصال بواسطة الاتصال الهاتفي أو VPN، اضغط على الأيقونة على شريط الحالة، ثم اضغط على **فصل**.
- عند الاتصال بواسطة ISP، اضغط على أي أيقونة على شريط الحالة واضغط على أيقونة اتصال الشبكة النشطة (أو أو أو أو). تظهر شاشة التحكم في الاتصال اللاسلكي. اضغط على **كل بيانات الاتصال** و **فصل**.
- عند الاتصال بواسطة كابل، افصل جهازك عن الكمبيوتر من خلال فصل الكابل.
- عند الاتصال بواسطة مودم أو بطاقة شبكة (إيثرنت)، قم بإخراج البطاقة من جهازك.

لضبط الخيارات المطلوبة لإنهاء اتصال شبكة،

١ اضغط على **ابدأ** > **الضبط**.

٢ على علامة التبويب **إعدادات الشبكة**، اضغط على **التحكم في الاتصال اللاسلكي**.

٣ اضغط على **القائمة** > **إعداد اتصال البيانات**.

٤ اضغط على خانة الاختيار التي بجوار أي خيار.

- **زر الإنهاء(ضغط قصير)**: عند الضغط على مفتاح الإنهاء، يتم فصل اتصال الشبكة.
- **نائم**: عند تنشيط الوضع نائم، يتم فصل اتصال الشبكة.
- **لا توجد علبة لـ**: عندما لا يتم نقل حزمة البيانات خلال الفاصل الزمني المحدد، يتم قطع اتصال الشبكة.

إيجاد اتصال الشبكة النشط

ستظهر الأيقونات الموجودة بأعلى شاشة الاتصالات النشطة. اضغط على أي أيقونة اتصال لعرض الاتصال النشط. سيظهر إطار صغير يعرض معلومات الاتصال.

يمكن أن تكون اتصالات Wi-Fi واتصالات البيانات نشطة في نفس الوقت. عندما يكون كلا الاتصالان نشطين، سيستخدم الجهاز Wi-Fi باعتباره اتصال الإنترنت الافتراضي.

استخدام مشاركة الإنترنت

قم بضبط جهازك ليتم استخدامه كمودم لاسلكي.

١ قم بتوصيل جهازك بجهاز أو كمبيوتر آخر بواسطة منفذ USB أو البلوتوث.

٢ اضغط على **ابدأ** > **مشاركة الإنترنت**.

٣ حدد اتصال الكمبيوتر وأنواع اتصالات الشبكات.

٤ اضغط على **اتصال** لتنشيط اتصال الإنترنت.

GPS

لاستخدام تطبيقات GPS بجهازك، يمكنك الاتصال بمستقبل GPS خارجي وتحسين وظيفة GPS.

الاتصال بمستقبل GPS خارجي

بشكل افتراضي، يستخدم الجهاز مستقبل GPS الداخلي مع أنه يمكنك الاتصال بمستقبل GPS خارجي. نظراً لأن مستقبل GPS الداخلي يستخدم منفذ جهاز COM9 ومعدل بود 4800، فأنت تحتاج إلى تغيير إعداد منفذ COM لاستخدام مستقبل GPS خارجي.

جهازك متوافق فقط مع أجهزة استقبال GPS التي تعمل بميزة البلوتوث.

١ قم بتشغيل مستقبل GPS الخارجي الخاص بك.

٢ قم بتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية الخاصة بجهازك وقم بتوصيله بمستقبل GPS الخارجي. ◀ ص. ١٢٠

٣ من شاشة البلوتوث، اضغط على **القائمة** > **خدمة الجهاز** > **الخيارات** بجوار **بورت متسلسل** > **جديد منفذ إصادر**.

٤ حدد مستقبل GPS الخارجي المتصل، اضغط على **التالي**، ثم حدد منفذ COM.

٥ اضغط على **ابدأ** > **الضبط**.

٦ على علامة التبويب **إعدادات الشبكة**، اضغط على **GPS** > **اتصال**.

٧ في القائمة المنسدلة لـ **منفذ GPS إلى Hardware**، اضغط على أحد المنافذ الخاصة بمستقبل GPS.

٨ اضغط على **تم**.

تحديث وظيفة GPS

قم بتحسين وظيفة GPS من خلال تنزيل ملفات بيانات GPS. يمكنك تحسين سرعة ودقة قدرة الوضع وتوسيع مجال تنقلك إلى المناطق التي تصل إليها شبكات الهاتف الخلوي.
استخدم XTRA أو GPS المساعد حسب مزود الخدمة الخاص بك.

لاستخدام XTRA،

١ اضغط على **ابدأ** > **الضبط**.

٢ على علامة التبويب **إعدادات الشبكة**، اضغط على **GPS** > **XTRA**.

٣ اضغط على بجوار **تمكين خادم XTRA**.

٤ حدد موعد تنزيل بيانات XTRA تلقائياً.

٥ اضغط على بجوار **تمكن خادم SNTP**.

٦ اضغط على **تحميل البيانات XTRA**.

- سيتم تحميل بيانات GPS تصل إلى 35 كيلوبايت.
- سيحاول جهازك الاتصال بالإنترنت وفقاً للتكوين الموجود على XTRA.

البلوتوث

يمكنك الاتصال بأجهزة لاسلكية تعمل بنظام البلوتوث ضمن نطاق معين. يمكن للحوائط أو العوائق الأخرى الموجودة بين الأجهزة إقفال أو إتلاف الاتصال اللاسلكي.

تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ اضغط على **ابدأ** > **الضبط**.

٢ على علامة التبويب **إعدادات الشبكة**، اضغط على **البلوتوث**.

٣ اضغط على أيقونة الجهاز الموجودة في وسط الشاشة.

٤ للسماح للأجهزة الأخرى بالعثور على جهازك والاتصال به، اضغط على **القائمة** > **معلومات الجهاز**، واضغط على بجوار **مرئي للأجهزة الأخرى**.

٥ اضغط على **تم**.

تغيير أسماء أجهزة البلوتوث

يمكنك تبديل الاسم الذي يظهره جهازك إلى أجهزة أخرى تعمل بنظام البلوتوث. لتغيير اسم الجهاز،

١ اضغط على **ابدأ** > **الضبط**.

٢ على علامة التبويب **إعدادات الشبكة**، اضغط على **البلوتوث** > **القائمة** > **معلومات الجهاز**.

٣ اضغط على حقل إدخال الاسم.

٤ أدخل اسم الجهاز.

٥ اضغط على **تم**.

البحث عن والاقتران مع جهاز يعمل بنظام البلوتوث

١ اضغط على **ابدأ** > **الضبط**.

٢ على علامة التبويب **إعدادات الشبكة**، اضغط على **البلوتوث**.

٣ اضغط على **بحث**.

- سيبحث جهازك عن الأيقونات الخاصة بالأجهزة التي تعمل بنظام البلوتوث ويعرضها.
- لتحديد خيار بحث، اضغط على **القائمة** > **الخيارات** وحدد نوعاً من القائمة المنسدلة.

٤ اسحب أيقونة جهاز إلى الوسط.

٥ أدخل رمز PIN للبلوتوث من ١ إلى ١٦ رقماً للجهاز الذي تحاول الاتصال به واضغط على **تم**.

للاقتران مع جهاز يعمل بنظام البلوتوث، يجب على كلا الجهازين استخدام نفس كود المرور. يمكن للسماعات وعدة السيارة التي تعمل بدون استخدام الأيدي استخدام كود مرور ثابت، مثل **0000**.

٦ حدد أيقونة الجهاز المتصل.

٧ اضغط على بجوار الخدمات واضغط على **تم**.

إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ حدد موقع عنصر أو ملف لإرساله.

٢ حدد خيار إرسال.

٣ اسحب أيقونة جهاز إلى الوسط.

إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية واضغط على **التالي** (إذا لزم الأمر).

٢ عندما يظهر إطار منبثق، اضغط على **إخفاء**.

- اضغط على **إلغاء** لإيقاف استقبال البيانات.

٣ عندما يُطلب منك السماح بالبيانات الواردة، اضغط على **نعم** لحفظ البيانات على جهازك.

لاستقبال كل الألبومات الواردة،

١ اضغط على **ابدأ** > **الضبط**.

٢ على علامة التبويب **إعدادات الشبكة**، اضغط على **البلوتوث** > **القائمة** > **خدمة الجهاز**.

٣ اضغط على **الخيارات** بجوار **موضع الضغط**.

٤ حدد بجوار **يمكنك الحصول على كل النطاقات اللاسلكية الواردة**.

٥ اضغط على **تم**.

تنشيط خيار الاقتران الذكي

١ اضغط على **ابدأ** > **الضبط**.

٢ على علامة التبويب **إعدادات الشبكة**، اضغط على **البلوتوث** > **القائمة** > **خدمة الجهاز**.

٣ اضغط على **الخيارات** بجوار **طقم تحرير اليدين** أو **ستيريو لا سلكي**.

٤ حدد بجوار **تمكين الاقتران الذكي**.

Wi-Fi

يقوم جهازك بتمييز إمكانيات الشبكات اللاسلكية التي تتيح لك الاتصال بشبكات المنطقة المحلية اللاسلكية (WLANs).

يستخدم هذا الجهاز ترددات غير منسقة وتم تصميمه للاستخدام في كل الدول الأوروبية.
يمكن تشغيل شبكة WLAN في دول الاتحاد الأوروبي بدون قيود في الخطوط الأرضية، ولكن لا يمكن تشغيلها في الخطوط الهوائية في فرنسا.

تنشيط والاتصال بـ WLAN

١ اضغط على **ابدأ** > **الضبط**.

٢ على علامة التبويب **إعدادات الشبكة**، اضغط على **Wi-Fi**.

٣ اضغط على أيقونة الجهاز الموجودة في وسط الشاشة.

- سيبدأ الجهاز عملية البحث عن اتصالات WLAN المتوفرة وعرضها.

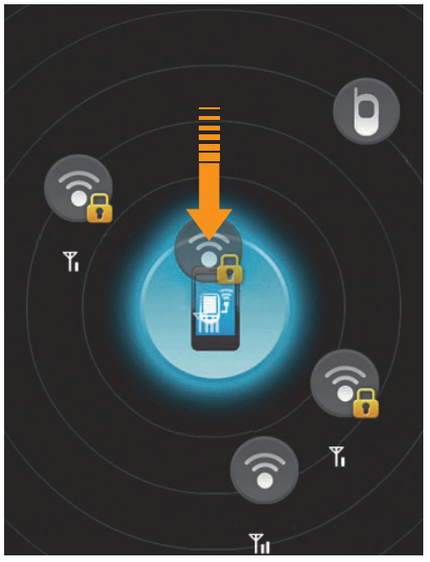

٤ اسحب أيقونة شبكة إلى أيقونة الجهاز الموجودة في وسط الشاشة.

- سيحاول الجهاز الاتصال بـ WLAN.

٥ حدد وضع شبكة وأدخل كلمة مرور، واضغط على **تم** (إذا لزم الأمر).

إنشاء اتصال Wi-Fi جديد

١ اضغط على **ابدأ** > **الضبط**.

٢ على علامة التبويب **إعدادات الشبكة**، اضغط على **Wi-Fi**.

٣ اضغط على **القائمة** > **إضافة جديدة**.

٤ أدخل اسم شبكة وقم بتهيئة إعدادات الاتصال.

٥ عند الانتهاء، اضغط على **التالي**.

٦ أدخل إعدادات ترخيص الشبكة.

٧ اضغط على **التالي** (إذا لزم الأمر).

٨ قم بضبط خيار الوصول IEEE 802.1x ونوع بروتوكول الترخيص القابل للمد (EAP) (إذا لزم الأمر).

٩ اضغط على **إنهاء**.

- ستظهر شبكة Wi-Fi على شاشة Wi-Fi. للاتصال بالشبكة، اسحب أيقونة الشبكة إلى أيقونة الجهاز في منتصف الشاشة.

شبكة المنزل

يتيح لك التطبيق المنزلي المتصل مشاركة ملفات الوسائط بين الأجهزة الموجودة في منزلك. يمكنك الوصول إلى الملفات وتشغيلها من الأجهزة التي تدعم معيار Digital Living Network Alliance (DLNA).

تشغيل الملفات مع جهاز آخر

١ ابحث عن أي اتصال بشبكة باستخدام WLAN. ◀ ص. ١٢٤.

٢ اضغط على **ابدأ** > **شبكة المنزل**.

٣ اضغط على **اختر المحتويات**.

٤ اضغط على الأيقونة الموجودة في وسط الشاشة لتحديد جهازك.

٥ اضغط على **القائمة** > **الضبط**.

٦ اضغط على **توزيع الملفات...** تحت **شارك الميديا**.

٧ اضغط على **اضف..** لمشاركة مجلد (بحد أقصى ثلاثة مجلدات).

٨ انتقل إلى اسم مجلد واضغط عليه.

يمكنك تغيير مجلد مشترك بالضغط على **...تغيير** وتحديد موقع مجلد جديد. يمكنك إزالة مجلد من قائمة المجلدات المشتركة بالضغط على **حذف**.

٩ اضغط على **تم** مرتين.

١٠ اضغط على الأيقونة الموجودة في وسط الشاشة لتحديد جهازك.

١١ حدد مجلداً وحدد موقع الملفات.

١٢ حدد مشغلاً—المشغل الذي سيقوم بتشغيل ملفات الوسائط.

- تظهر ملفات الوسائط الخاصة بالمجلد المحدد أو تبدأ التشغيل على المشغل المحدد. يمكنك التحكم في التشغيل باستخدام الأيقونات الخاصة بجهازك.
- قد تظهر فاصلة على المشغل بحسب اتصال الشبكة والخادم المتصل.

تشغيل الملفات من جهاز معين إلى الجهاز الآخر

١ ابحث عن أي اتصال بشبكة باستخدام WLAN. ◀ ص. ١٢٤.

٢ اضغط على **ابدأ** > **شبكة المنزل**.

٣ حدد **اختر المحتويات**.

٤ حدد جهاز معين—الجهاز الذي يحتوي على ملفات وسائط.

٥ حدد مجلداً وحدد موقع الملفات.

٦ حدد مشغلاً—المشغل الذي سيقوم بتشغيل ملفات الوسائط.

- تظهر ملفات الوسائط المحددة أو تبدأ التشغيل على المشغل المحدد. يمكنك التحكم في التشغيل باستخدام الأيقونات الخاصة بجهازك.
- قد تظهر فاصلة على المشغل بحسب اتصال الشبكة والخادم المتصل.

تحميل الملفات على جهازك

١ ابحث عن أي اتصال بشبكة باستخدام WLAN. ◀ ص. ١٢٤.

٢ اضغط على **ابدأ** > **شبكة المنزل**.

٣ حدد **اختر المحتويات**.

٤ حدد **القائمة** > **الضبط**.

٥ اضغط على **تغيير...** تحت **موقع تحميل**.

٦ انتقل إلى اسم مجلد واضغط عليه.

٧ اضغط على **تم**.

٨ حدد جهاز معين—الجهاز الذي يحتوي على ملفات وسائط.

٩ حدد مجلداً وحدد موقع الملفات.

١٠ اضغط على **القائمة** > **تحميل**.

١١ حدد الملفات واضغط على **تحميل**.

- سيتم تحميل الملفات على جهازك.

حذف الملفات

يمكنك حذف الملفات من قائمة التشغيل الحالية لمنع تشغيلها على جهازك. لن يؤدي هذا إلى حذف الملف من الخادم.

حل المشكلات

إذا واجهتك مشكلة مع جهازك، جرِّب اتباع هذه الإجراءات قبل الاتصال بموظف الخدمة.

عند تشغيل جهازك، قد تظهر الرسائل التالية:

الرسالة	جرّب الآتي لحل المشكلة:
بطاقة SIM مفقودة.	تأكد من أن بطاقة SIM أو USIM مركبة بشكل صحيح.
أدخل PIN.	عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل ميزة طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. لتعطيل ميزة متطلب رمز PIN، اضغط على **ابدأ** > **الضبط** > علامة التبويب **الحماية** > **SIM PIN**، ثم اضغط على بجوار **ضرورة إدخال PIN عند استخدام الهاتف**.
بطاقة SIM مأمنة.	يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة الخاص بك.

جهازك لا يُظهر إشارة (لا توجد أشرطة بجوار رمز الشبكة)

- إذا كنت قد قمت للتو بتشغيل الجهاز، انتظر دقيقتين حتى يعثر جهازك على الشبكة ويستقبل إشارة.
- قد لا يكون بمقدورك استقبال إشارة داخل الأنفاق أو المصاعد. انتقل إلى منطقة مفتوحة.
- قد تكون بين مناطق خدمة. من المفروض أن تستقبل إشارة عندما تقوم بإدخال منطقة خدمة.

نسيت رمز أمان، PIN أو PUK

إذا نسيت أو فقدت رمزاً آخر، اتصل بالموزع أو بمزوِّد الخدمة.

شاشتك تعرض خطوطاً بيضاء

قد تعرض الشاشة خطوطاً بيضاء إذا قمت بتشغيل الجهاز بعد فترة طويلة من عدم الاستعمال أو إذا أخرجت البطارية بدون إيقاف تشغيل الجهاز أولاً. ستقوم الشاشة بتصحيح هذه المشكلة خلال فترة وجيزة.

أنت تدخل رقماً، ولكن لا يتم إجراء المكالمة

- تأكد من أنك ضغطت على [ ].
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف.

عندما تحدد جهة اتصال للاتصال بها، لا يتم إجراء المكالمة

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزَّن في معلومات جهات الاتصال.
- أعد إدخال الرقم واحفظه (إذا لزم الأمر).

لا يمكن لمتصل آخر سماعك وأنت تتحدث

- تأكد من أنك لا تغلق الميكروفون المدمج.
- حرك الميكروفون المدمج أقرب إلى فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

جودة الصوت للمكالمة رديئة

- تأكد من أنك لا تغلق الهوائي الداخلي وهوائي البلوتوث. يوجد الهوائي الداخلي وهوائي البلوتوث في الجزء السفلي من الجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة أو أن الهاتف يُغلق أحياناً من تلقاء نفسه أثناء الشحن.

- افصل الجهاز عن الشاحن، أخرج البطارية وأعد تركيبها، وحاول الشحن ثانيةً.
- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة وحاول شحن البطارية ثانيةً.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها.
- إذا كنت تستخدم كابل بيانات الكمبيوتر لشحن البطارية، قم بتركيب ActiveSync على الكمبيوتر أولاً.

جهازك ساخن عند لمسه

عندما تستخدم عدة تطبيقات مرة واحدة، يحتاج جهازك إلى مزيد من الطاقة وقد يتسبب ذلك في سخونته. هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

جهازك لا يتصل بالإنترنت

- تأكد من إدخال إعدادات صالحة خاصة بمزوِّد خدمة الإنترنت.
- تأكد من تنشيط الاتصال اللاسلكي بمزوِّد خدمة الهاتف الجوال ومن عدم إعاقة الإشارة.
- تأكد من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الصحيحة.

لا يمكنك العثور على جهاز تعمل به ميزة البلوتوث

- تأكد من تنشيط ميزة البلوتوث اللاسلكية بكلا الجهازين.
- تأكد من أن المسافة بين الجهازين لا تزيد عن ١٠ أمتار وأنهما غير مفصولين بحوائط أو عوائق أخرى.
- تأكد أن إعدادات كل جهاز تسمح له بأن يكون مرئياً للأجهزة الأخرى.
- تأكد من توافق كلا الجهازين مع تقنية البلوتوث اللاسلكية.
- تأكد من إدخال رمز PIN الصحيح على كلا الجهازين.

لا يمكنك الاستماع إلى الموسيقى من خلال سماعة بلوتوث عن بُعد

- تأكد من اتصال جهازك بالسماعة.
- تأكد أن تنسيق الموسيقى الذي تحاول الاستماع إليها مدعم بواسطة السماعة.
- تأكد من أن المسافة بين السماعة والجهاز لا تزيد عن 10 أمتار وأنهما غير مفصولين بحوائط أو عوائق أخرى.

معلومات السلامة والاستخدام

يُراعى الالتزام بالاحتياطات التالية لتفادي أي أوضاع خطرة أو غير قانونية وضمان أفضل أداء لجهازك.

تحذيرات السلامة

WARNING

احتفظ بالجهاز بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات المنزلية

احتفظ بالجهاز وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار أو الحيوانات. فالأجزاء الصغيرة قد تتسبب في إصابتهم أو اختناقهم إن تم ابتلاعها.

حماية السمع

يتسبب التعرض المفرط إلى مستويات عالية من الصوت في إلحاق أضرار بالسمع.

قم دائماً بخفض مستوى الصوت قبل توصيل سماعات الأذن بمصدر الصوت واضبط الصوت على أدنى مستوى يمكن من خلاله سماع المحادثة أو الموسيقى.

تركيب الأجهزة المحمولة والأجهزة الخاصة بها بعناية

تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الجهاز وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الأجهزة في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الأجهزة على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو أجهزة الرديايتير. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تفتح أو تثقب البطارية. و تجنب تعريضها لضغط خارجي شديد، لأن ذلك قد يسبب قصرا في الدارات الداخلية وارتفاع حرارة البطارية.

تجنب تداخل الهاتف مع منظمات النبض

حافظ على وجود ١٥ سم (٦ بوصات) على الأقل بين الأجهزة المحمولة ومنظمات النبض لتجنب حدوث التداخل المحتمل، حسبما توصي الشركات المصنّعة ومجموعة الأبحاث المستقلة، "معهد أبحاث التقنية اللاسلكية". إذا كان هناك أي سبب يجعلك تشك في أن جهازك يشوش على ويتداخل مع منظم النبض أو أي جهاز طبي آخر، فعليك إغلاق الجهاز فوراً والاتصال بالشركة المصنّعة لمنظم النبض أو الجهاز الطبي للحصول على إرشادات.

إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

لا تستخدم الجهاز في محطات إعادة التزويد بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيماوية. أغلق الجهاز عندما يُطلب منك ذلك في اللافتات أو الإرشادات التحذيرية. فقد يتسبب الجهاز في حدوث انفجارات أو حرائق في وحول مناطق تخزين ونقل الوقود أو المواد الكيماوية أو في مناطق التفجير. لا تخزِّن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

تقليل مخاطر إصابات الحركة المتكررة

أثناء استخدام الجهاز، أمسك بالجهاز بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، واتخذ فترات راحة متكررة.

لا تستخدم الجهاز إذا كانت الشاشة متشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور أو الأكريليك في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أحضر الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لاستبدال الشاشة. التلفيات الناجمة عن سوء الاستخدام سوف تفقد صلاحية ضمان الشركة المصنعة.

احتياطات السلامة

CAUTION

القيادة الآمنة في جميع الأوقات

تجنب استخدام الجهاز أثناء القيادة والتزام بكل القوانين التي تحظر استخدام الأجهزة الجوالة أثناء القيادة. استخدم الملحقات التي تغنيك عن استخدام اليدين بهدف زيادة سلامتك متى أمكن.

اتباع كل تحذيرات وقوانين السلامة

التزم بأي قوانين تحظر استخدام الجهاز المحمول في منطقة معينة.

استخدام الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط

فاستخدام الملحقات غير المتوافقة قد يتلف الجهاز أو يتسبب في وقوع إصابات.

إغلاق الجهاز بالقرب من الأجهزة الطبية

قد يتداخل الجهاز مع ويشوِّش على الأجهزة الطبية داخل المستشفيات أو منشآت الرعاية الصحية. اتبع كل القوانين والتحذيرات الملصقة وإرشادات الموظفين الطبيين.

إغلاق الجهاز أو تعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء التواجد في الطائرة

قد يتسبب الجهاز تداخلاً مع أو تشويشاً على أجهزة الطائرة. اتبع كل قوانين شركة الطيران وأغلق الجهاز أو انتقل إلى وضع تعطيل الوظائف اللاسلكية عندما يطلب منك ذلك موظفو شركة الطيران.

حماية البطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض البطاريات إلى درجات حرارة منخفضة أو مرتفعة للغاية (أقل من ٠ مئوية/٣٢ فهرنهايت أو أعلى من ٤٥ مئوية/١١٣ فهرنهايت). فدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة للغاية قد تقلل من كفاءة البطاريات ومن عمرها.
- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب - للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.
- هناك خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية أو الجهاز بنوع غير صالح. تخلص من البطاريات والأجهزة المستعملة وفقاً للإرشادات.

التعامل مع الجهاز بحرص وعناية

- لا تقم بتفكيك جهازك لتجنب خطر الصدمة الكهربائية.
- للا تسمح بتعرض الجهاز للبلل يمكن أن تسبب السوائل أضراراً خطيرة وسوف تغيّر من لون الملصق الموجود داخل الجهاز الذي يشير إلى تلف المكونات بسبب الماء. لا تتعامل مع الجهاز بأيد مبتلة. فالماء قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.
- تجنب استخدام الجهاز أو تخزينه في مناطق مغبرة أو غير نظيفة وذلك لتفادي تلف الأجزاء المتحركة.
- جهازك مركب من أجهزة إلكترونية معقدة - لذا يجب حمايته من التأثيرات والتعامل العنيف معه لتجنب تلفه.

- لا تقم بطلاء الجهاز، لأن الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل السليم.
- في حالة اشتمال الجهاز على فلاش كاميرا أو ضوء، تجنب استخدامه بالقرب من عيون الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتلف الجهاز إذا تعرض لمجالات مغناطيسية. لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزوَّدة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الجهاز يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

تجنب التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى

ينبعث من الجهاز إشارات تردد راديو (RF) قد تتداخل مع الأجهزة الإلكترونية المكشوفة أو المحجوبة بطريقة غير سليمة، مثل منظمات النبض وسماعات الصم والأجهزة الطبية الموجودة في المنازل أو السيارات. ارجع إلى الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية من أجل حل أي مشكلات تداخل تواجهك.

معلومات هامة خاصة بالاستخدام

استخدم الجهاز في الوضع الطبيعي

تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للجهاز.

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصِّر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للغرض المخصص له فقط.

التعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الجهاز.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والضوضاء الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.

- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقماشة ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الجهاز في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الجهاز مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الأجهزة المحمولة التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم "معدل الامتصاص المحدد"، أو SAR) والبالغ ٢.٠ واط لكل كيلو جرام.

أثناء الاختبار، بلغ الحد الأقصى من معدل الامتصاص المحدد (SAR) المسجل لهذا الطراز ٠,١٦٨ واط لكل كيلو جرام. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الجهاز مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الجهاز، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

لمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد (SAR) ومعايير الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الجهاز المحمول سامسونج على الويب.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)

إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو ملحقاته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو ملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكادميوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

"المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها "على حالتها". ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمنياً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار."

يمكن إنهاء خدمات الأطراف الثالثة أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز.

ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.